



iPod nano

Uputstvo za upotrebu

Overen prevod sa engleskog na srpski jezik

Sadržaj

4 **Poglavlje 1: iPod na prvi pogled**

4 Pregled uređaja

5 Dodaci

5 Početni ekran

6 Statusne ikone

7 **Poglavlje 2: Getting Started**

7 Podešavanje iPod-a nano

9 **Poglavlje 3: Osnove**

9 Upotreba Multi-Touch pokreta

11 Podešavanja

13 Konektovanje i diskonektovanje iPoda-a nano

13 Baterija

15 Podešavanje iTunes sinhronizacije

17 **Poglavlje 4: Muzika i drugi audio zapisi**

17 Reprodukovanje muzike

20 Reprodukovanje podcast-ova, audio knjiga i iTunes U kolekcija

22 Pravljenje playlist-i na iPod-u nano

25 Podešavanje jačine zvuka

27 **Poglavlje 5: Video zapisi**

27 Dodavanje video zapisa na iPod nano

27 Gledanje video zapisa na iPod-u nano

28 Gledanje iznajmljenih filmova

29 **Poglavlje 6: FM Radio**

29 Slušanje FM radija

30 Pauziranje live radija

31 Pronalaženje lokalnih stanica i podešavanje omiljenih

32 Tag-ovanje pesama radi ocenjivanja i kupovine.

32 Podešavanje Vaše radio regije

34 **Poglavlje 7: Fitness**

34 Podešavanje Fitness opcija

35 Brojač pređenih koraka

36 Pravljenje programa za vežbanje sa muzikom

37 Kalibracija iPod-a nano

38 Pregledavanje i rad sa Fitness podacima

39 Poglavlje 8: Photos

- 39** Gledanje slika na iPod-u nano
- 41** Sinhronizacija slika

43 Poglavlje 9: Clock (sat)

- 43** Podešavanje sata
- 44** Upotreba štopericice
- 44** Upotreba tajmera

46 Poglavlje 10: Voice Memos (glasovne beleške)

- 46** Snimanje Voice memo-a
- 46** Slušanje snimaka
- 47** Rad sa snimcima

48 Poglavlje 11: Accessibility (pristupačnost)

- 48** Universal Access opcije
- 49** Upotreba VoiceOver
- 50** Podešavanje Mono Audio-a
- 51** Inverzija boja na ekranu
- 51** Brza aktivacija Accessability opcija

52 Poglavlje 12: EarPods slušalice i Bluetooth dodaci

- 52** Upotreba Apple EarPods slušalica
- 53** Upotreba Apple EarPods slušalica sa daljinskim i mikrofonom
- 54** Povezivanje Bluetooth dodataka
- 55** Biranje uređaja za audio izlaz

56 Poglavlje 13: Saveti i rešavanje problema

- 56** Najčešća rešenja
- 60** Ažuriranje i povraćaj iPod softvera

61 Poglavlje 14: Bezbednost i rukovanje

- 61** Važne bezbednosne informacije
- 63** Važne informacije o rukovanju


64 Poglavlje 15: Saznajte više, servis i podrška

- 65** Informacije o zadovoljavanju odredbi

iPod nano na prvi pogled

1


iPod nano pregled uređaja

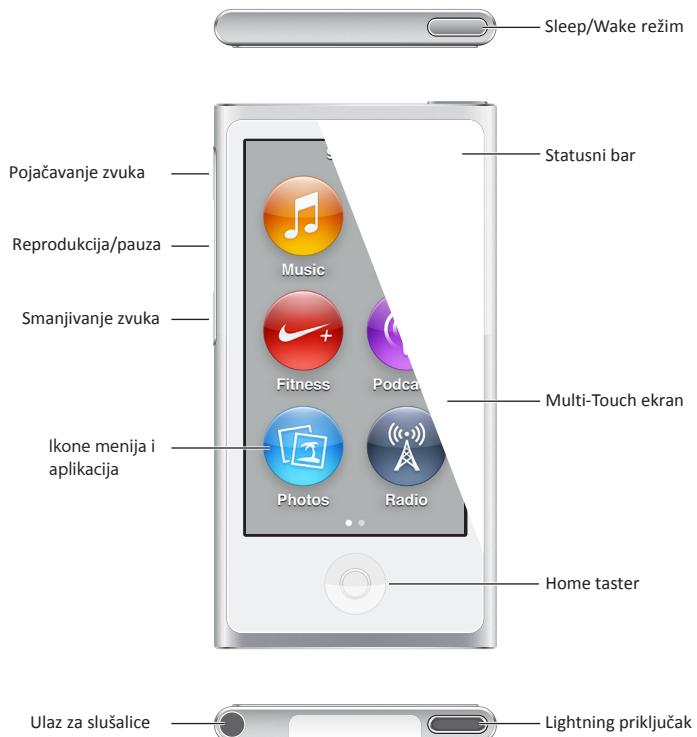


Da biste	Uradite ovo
Uključili ili isključili ekran dok slučate muziku ili neki drugi audio zapis	Pritisnite Sleep/Wake taster.
Isključili iPod nano totalno ili ga opet uključili	Držite Sleep/Wake taster nekoliko sekundi.
Podesili jačinu zvuka dok slučate muziku ili neku drugu vrstu medija	Pritisnite taster za pojačavanje ili smanjivanje zvuka. Ovi tasteri takođe kontrolišu jačinu zvuka za obaveštenja i druge zvukove.
Reprodukovali ili pauzirali audio zapis	Pritisnite Play/Pause taster.
Preskočili na sledeću pesmu	Pritisnite Play/Pause taster dva puta.
Vratili na prethodnu pesmu	Pritisnite Play/Pause taster tri puta.
Vratili na Home ekran	Pritisnite Home button.

Dodaci

Sledeće dodatke dobijate uz iPod nano:

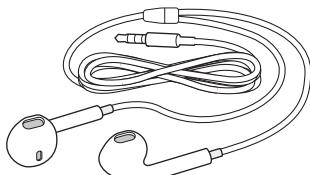

Apple EarPods slušalice

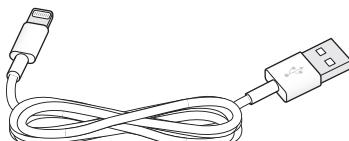

Lightning na USB kabl

Pomoću Lightning na USB kabla možete povezati iPod nano sa Vašim računarcem, sinhronizovati sadržaje i puniti bateriju. Ovaj kabl možete koristiti i sa Apple USB adapterom za struju, koji se prodaje odvojeno.

Koristite Apple EarPods za slušanje muzike, audio knjiga i podcast-ova. EarPods slušalice takođe služe kao antena za slušanje radio stanica

Za više informacija u vezi korišćenja dodataka sa iPod-om nano, uključujući slušalice koje se dodatno kupuju i Bluetooth uređaje, pogledajte poglavlje 12, [EarPods slušalice i Bluetooth dodaci](#), na strani 52.

Home ekran

Kada uključite iPod nano, videćete Home ekran. Dodirnite ikonu na Home ekranu da biste je otvorili, a zatim koristite Multi-Touch pokrete za dalju navigaciju (pogledajte [Upotreba Multi-Touch pokreta](#) na strani 9).

Videćete sledeće ikone kada uključite iPod nano:

	Music	Omogućuje pristup Vašoj muzici i drugom audio sadržaju organizovanom po playlist-ama, izvođačima, pesmama itd.
	Videos	Omogućuje brz pristup Vašim filmovima i video zapisima organizovanim po tipu.
	Fitness	Otvara Fitness opciju, gde možete brojati Vaše korake tokom šetnji ili trčanja i pratiti vreme, razdaljinu, tempo i kalorije koje ste sagoreli tokom vežbanja.
	Podcasts	Prikazuje listu podcast-ova sinhronizovanih sa Vašeg računara.
	Photos	Prikazuje slike sinhronizovane sa Vašeg računara.
	Radio	Otvara FM radio, ako su EarPods ili druge slušalice povezane na iPod nano.

Kliznite u levo da biste videli još ikona na drugom ekranu:

	Clock	Otvara sat, štopericu i tajmer.
	Settings	Otvara podešavanja za iPod nano i mnoge od njegovih opcija.
	Audiobooks	Prikazuje listu audio knjiga sinhronizovanih iz Vaše iTunes biblioteke (ne prikazuje se ako nemate audio knjige)

	iTunes U	Prikazuje listu iTunes U kolekcija sinhronizovanih iz Vaše iTunes biblioteke (ne prikazuje se ako nemate kolekcije)
	Voice Memos	Otvara kontrole za snimanje i rad sa glasovnim beleškama. Vidljivo je samo ako je mikforon povezan na iPod nano, ili ako postoje već snimljene glasovne beleške na iPod-u nano.

Statusne ikone

Ikonе u status bar-u na vrhu ekrana pružaju informacije o iPod-u nano:

	Bluetooth je uključen ali nije uparen ili povezan sa Bluetooth uređajem, ili je upareni uređaj van dometa ili je isključen.
	Bluetooth je uključen i povezan sa Bluetooth uređajem. Boja zavisi od boje status bar-a.
	Radio je uključen.
	Reprodukuje se pesma, podcast, audio knjiga, iTunes U epizoda ili radio.
	Pauzirana je pesma, podcast, audio knjiga, iTunes U epizoda ili radio.
	Brojač koraka je uključen.
	Prikazuje nivo baterije ili status punjenja.

Početni koraci

2




UPOZORENJE: Da biste izbegli povrede, pročitajte [Važne bezbednosne informacije](#) na strani 61 pre korišćenja iPod-a nano.

Podešavanje iPod-a nano

Da biste počeli, podesite iPod nano koristeći iTunes na Vašem računaru. Tokom setup-a, kreirajte iTunes Store nalog ili koristite postojeći nalog. (iTunes Store možda nije dostupan u svim državama i regionima). iTunes takođe prikazuje i čuva serijski broj iPod-a nano kada je povezan, u slučaju da vam zatreba.

Podešavanje iPod-a nano:

- 1 Preuzmite i instalirajte najnoviju verziju iTunes-a sa www.itunes.com/download. Potrebna Vam je iTunes verzija 10.7 ili novija.
- 2 Povežite iPod nano na USB 2.0 ili USB 3.0 port na Vašem Mac ili PC računaru, koristeći kabl koji ste dobili uz iPod nano.

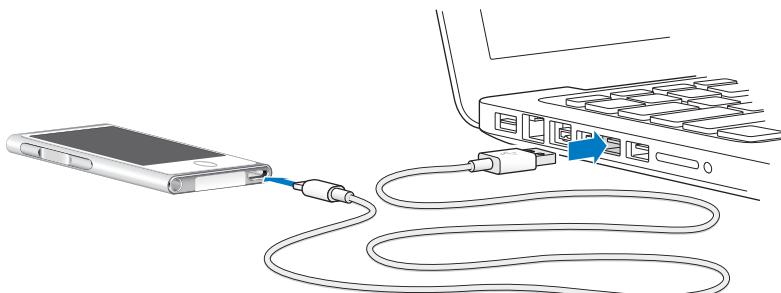

- 3 Pratite uputstva na ekranu u iTunes-u da biste registrovali iPod nano i sinhronizovali iPod nano sa pesmama iz Vaše iTunes biblioteke.

Ako Vam je potrebna pomoć oko korišćenja iPod Setup Assistant-a , pogledajte [Podešavanje iTunes sinhronizacije](#) na strani 15.

Kada se iPod nano sinhronizuje sa Vašim računarom, on prikazuje "Sync in Progress". Kada je sinhronizacija završena, iTunes prikazuje "iPod sync is complete".

- 4 Za najbolje rezultate, kada prvi put koristite iPod nano, ostavite ga da se puni oko 3 sata ili dok ikona baterije ne prikaže da je baterija puna.

Ako je iPod nano povezan na USB port, baterija se neće puniti ako je računar isključen ili u sleep režimu.

iPod nano možete diskonektovati pre nego što se baterija napuni, a možete i sinhronizovati dok se baterija puni. Za više informacija pogledajte [Baterija](#) na strani 13.

- 5 Izvadite kabl iz iPod-a nano kada završite.

Nemojte diskonektovati iPod nano ako vidite "Connected" ili "Synchronizing" poruku. Da biste izbegli oštećenje fajlova na iPod-u nano, isključite iPod nano pre nego što izvučete kabl ako vidite jednu od prethodno pomenutih poruka.

Za više informacija u vezi bezbednog diskonektovanja iPod-a nano, pogledajte [Diskonektovanje iPod-a nano sa Vašeg računara](#) na strani 13.

Osnove

3

Možete upravljati iPod-om nano pomoću brzih pokreta na Multi-Touch ekranu, tasterima na vrhu i sa strane iPod-a nano, i tasterima na kompatibilnim uređajima. Možete prilagoditi iPod nano u podešavanjima, i sinhronizovati sa Vašim računaram pomoću iTunes-a. Naučite kako da pravilno konektujete i diskonektujete iPod nano, i kako da napunite bateriju i produžite njeno trajanje.

Upotreba Multi-Touch ekrana

Multi-Touch ekran i prosti pokreti prstima čine iPod nano lakis za korišćenje.

Dodir i dupli dodir

Dodirnite ikonu da biste je otvorili ili da biste odabrali stavku u meniju ili listi. Sliku možete dva puta brzo dodirnuti da biste je uveličali i još dva puta brzo dodirnuti da biste je umanjili. Dok gledate video klip, dva puta dodirnite da biste promenili način na koji je video klip prikazan na ekranu.



Klizanje


Kliznite u stranu radi prelaženja na sledeći ili prethodni ekran.



Pokret cimanja


Cimnite prstom brzo na gore ili dole da biste skrolovali stranice ubrzano. Možete da sačekate da se skrolovanje samo zaustavi ili dodirnite bilo gde na ekranu da bi se odmah zaustavilo. U tom slučaju dodirivanje ekrana ništa neće aktivirati niti odabrat.

U nekim listama, kao što su playlist-e, možete cimnuti prstom na dole da bi se prikazala podešavanja na vrhu.

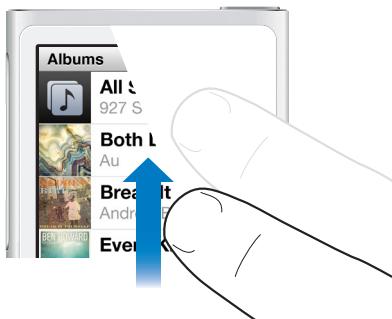


Povlačenje

Vucite klizač da biste podesili datu opciju.

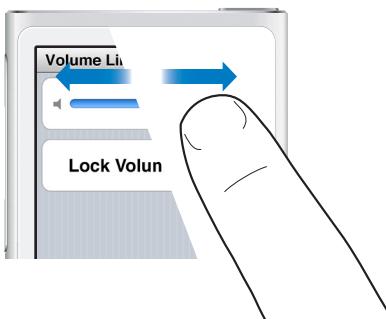

Uvećavanje ili umanjivanje

Kada gledate slike, možete uvećavati ili umanjivati postepeno. Uradite pokret obrnut od štipanja (razdvajanje dva prsta) da biste uvećali sliku, ili uštinite sa dva prsta da biste umanjili sliku. Takođe možete dva puta dodirnuti da biste maksimalno uvećali, a zatim ponovo dodirnite dva puta da biste skroz umanjili.

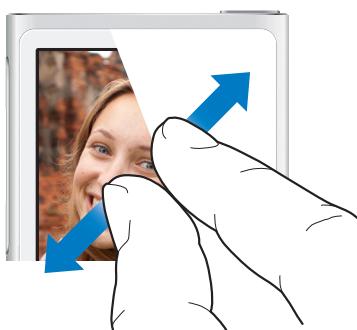

Ovde su prikazani načini kako da koristite iPod nano pomoću pokreta i iPod nano tastera:

Isključivanje i uključivanje iPod-a nano	Držite taster za Sleep/Wake režim nekoliko sekundi da biste isključili iPod nano. Svi audio zapisi koji se trenutno reprodukuju biće ugašeni. Da biste uključili iPod nano pošto ste ga isključili na gore pomenuti način, držite Sleep/Wake taster nekoliko sekundi.
Probudite iPod nano iz Sleep režima	Pritisnite Sleep/Wake taster.
Isključivanje ekrana	Pritisnite Sleep/Wake taster. Muzika ili neki drugi audio zapis koji se trenutno reprodukuje, nastaviće da se reproducuje.
Uključivanje backlight-a	Dodirnite ekran ako je backlight prigušen.
Resetovanje iPod-a nano (ako ne reaguje)	Pritisnите i držite taster za Sleep/Wake režim kao i Home taster <input type="radio"/> šest sekundi, dok ekran ne potamni. Apple logo će se pojaviti nakon nekoliko sekundi, a zatim i Home ekran.
Odabir stavke	Dodirnite stavku.
Vraćanje na prethodni ekran	Kliznite na desno.
Odlazak na sledeći ekran	Kliznite na levo.
Odlazak na vrh liste	Dodirnite status bar na vrhu ekrana.
Saznajte sve o pesmi, izvođaču ili imenu albuma	Kliznite lagano preko imena.
Odlazak na Home ekran	Pritisnite Home taster <input type="radio"/> .
Odlazak na Now Playing ekran	Pritisnite Home taster <input type="radio"/> dva puta.

Podešavanja

Možete prilagoditi ekran iPod-a nano, promeniti izgled datuma i vremena, uključiti Bluetooth i podešiti druge stvari u podešavanjima (Settings). U Settings takođe podešavate opcije u vezi slušanja muzike, video klipova, slika i radija.

Da biste otvorili Settings za iPod nano:

- Kliznite na levo na Home ekranu, a zatim dodirnite Settings.

Informacija i iPod-u nano

Sledeće detalje o Vašem iPod-u nano možet pronaći u Settings > General > About:

- Kapacitet i količina slobodnog prostora
- Broj pesama, slika, video zapisa na iPod-u nano
- Serijski broj, model, verzija softvera
- Bluetooth adresa
- Copyright, regulative, pravne informacije

Opšta podešavanja

Dodirnite Settings > General da biste videli sledeće opcije:

Brightness	Podesite osvetljenje ekrana. Smanjite osvetljenje da biste sačuvali bateriju.
Wallpaper	Podesite pozadinsku sliku Home ekrana. Dodirnite patern da biste videli kako će izgledati, a zatim dodirnite Cancel ili Set.
Date & Time	Podesite datum, vreme i vremensku zonu. Promenite prikaz vremena na 24-časovno. Izaberite izgled sata (pogledajte Podešavanje sata na strani 43).
Language	Podesite jezik za iPod nano.
Accessibility	Uključite VoiceOver i mono audio. Obrnute boje ekrana. Podesite prečice za uključivanje i isključivanje Accessibility opcija. Za više informacije o Accessibility opcijama, pogledajte Universal Access opcije na strani 48.

Music podešavanja

Dodirnite Settings > Music da biste podesili ove opcije:

Shake to Shuffle	Uključite ili isključite mogućnost da brzim protresanjem iPod-a nano pređete na nasumično odabranu pesmu.
Sound Check	Automatsko podešavanje jačine zvuka pesama, tako da sve imaju približno istu jačinu zvuka.
EQ	Podesite opcije ekvilajzera.
Volume Limit	Podesite maksimalnu jačinu zvuka na iPod-u nano i stavite šifru koja sprečava da se menjaju podešavanja bez Vašeg znanja.
Audio Crossfade	Automatsko stišavanje na kraju i na početku svake pesme.
Group Compilations	Grupište pesme sa kompilacije. Kompilacije su prikazane kao pod kategorije izvođača i žanrova u Music-u.

Podešavanja za video zapise, slike i radio

Možete podesiti u Settings kako će gledati video zapise, slušati radio i gledati slike.

Za više informacija pogledajte:

- Poglavlje 5, [Videos](#), na strani 27.
- Poglavlje 6, [FM Radio](#), na strani 29.
- Poglavlje 8, [Photos](#), na strani 39.

Resetovanje podešavanja

Možete resetovati iPod nano na njegova osnovna podešavanja a da time ne utičete na Vaš sinhronizovani sadržaj.

Resetovanje svih podešavanja:

- 1 Na Home ekranu, dodirnite Settings.
- 2 Dodirnite Reset Settings.
- 3 Dodirnite Reset, ili dodirnite Cancel ako se predomislite.
- 4 Dodirnite Vaš jezik, a zatim dodirnite Done.

Konektovanje i diskonektovanje iPod-a nano

Povežite iPod nano na Vaš računar radi sinhronizacije fajlova i punjenja iPod nano baterije. Možete sinhronitovati pesme i puniti bateriju u isto vreme.

Važno: Baterija se neće puniti dok je Vaš računar u sleep ili stand by režimu.

Povezivanje iPod-a nano na Vaš računar

iTunes sinhronizuje pesme na iPod-u nano automatski kada ga povežete na Vaš računar, osim ako ne podesite drugačije iTunes sinhronizaciju.

Povežite iPod nano na Vaš računar:

- Priključite Lightning na USB kabl (koji ste dobili uz iPod nano) na USB 3.0 port ili USB 2.0 port na Vašem računaru. Drugi kraj kabla uključite u iPod nano.

USB port na većini tastatura ne pruža dovoljno struje za punjenje iPod-a nano.

Diskonektovanje iPod-a nano sa Vašeg računara

Ako je backlight isključen, pritisnite Sleep/Wake taster da biste uključili backlight, tako da možete da vidite da li je bezbedno isključiti iPod nano sa računara.

Diskonektujte iPod nano:

- Sačekajte dok ne vidite Home ekran ili poruku koja govori da je bezbedno isključiti iPod nano sa računara, a zaim izvucite kabl iz iPod-a nano.

Nemojte isključivati iPod nano ako vidite Connected ili Synchronizing poruke. Da biste izbegli oštećenje fajlova na iPod-u nano, morate uraditi Eject iPod-a nano pre njegovog isključivanja sa računara kada vidite ove poruke.

Eject (izbacivanje) iPod-a nano:

- U iTunes-u izaberite Controls > Eject Disk, ili kliknite Eject taster pored iPod-a nano.
- Ako koristite Mac, možete prevući iPod nano ikonu sa desktop-a u Trash.
- Ako koristite Windows računar, možete uraditi Eject u My Computer-u ili tako što ćete kliknuti Safely Remove Hardware ikonu u Windows sistem tray-u, a zatim odabratи iPod nano.

Ako slučajno isključite iPod nano bez eject-ovanja, ponovo povežite iPod nano na Vaš računar i sinhronizujte ponovo.

Baterija

Upozorenje: Za Važne bezbednosne informacije o bateriji i punjenju iPod-a nano, pogledajte [Važne bezbednosne informacije](#) na strani 61.

iPod nano poseduje unutrašnju bateriju, koju korisnik ne može da menja. Za efikasan rad baterije, prvi put kada koristite iPod nano, punite bateriju 3 sata ili dok ikona baterije ne pokaže da je baterija napunjena.

Baterija iPod-a nano će se za jedan ipo sat napuniti 80%, a skroz napuniti za oko 3 sata. Ako punite iPod nano dok mu dodajte fajlove, puštate muziku, slušate radio ili gledate slideshow, punjenje će duže trajati.

Punjene baterije

Možete puniti bateriju iPod-a nano tako što ćete ga povezati na računar, ili pomoću Apple USB adaptera (kupuje se odvojeno).

Punjene baterije pomoću Vašeg računara:


- Povežite iPod nano na USB 3.0 ili USB 2.0 port sa jačim napajanjem na Vašem računaru. Računar mora biti uključen i da nije u sleep režimu.

Važno: Ako se na iPod nano ekranu prikaže poruka "Connect to Power" baterija mora da se napolni pre nego što iPod nano može da ostvari komunikaciju sa Vašim računaram. Pogledajte [Ako iPod nano prikaže poruku "Connect to Power"](#) na strani 57.

Ako želite da punite iPod nano kada niste blizu Vašeg računa, možete kupiti Apple USB adapter za struju.

Punite bateriju pomoću Apple USB adaptera za struju:

- 1 Povežite Lightning na USB kabl na Apple USB adapter za struju.
- 2 Povežite drugi kraj Lightning na USB kabla na iPod nano.
- 3 Uključite Apple USB adapter za struju u funkcionalnu utičnicu.

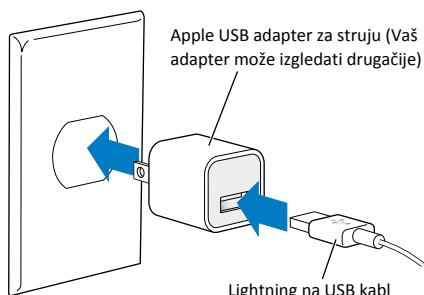

Upozorenje: Pobrinite se da je adapter za struju skroz sklopljen pre nego što ga uključite u utičnicu.

Razumevanje stanja baterije

Kada iPod nano nije povezan na izvor napajanja, ikona baterije u gornjem desnom uglu prikazuje približno koliko je baterije ostalo.

- Baterija je manje od 20% puna
- Baterija je do pola puna
- Baterija je skroz napunjena

Kada je iPod nano povezan na izvor napajanja, ikona baterije se menja da prikaže da se baterija puni ili da je napunjena.



Beleška: Punjive baterije imaju ograničen broj ciklusa punjenja i vremenom se moraju zameniti od strane Apple autorizovanog provajdera usluga (AASP). Radni vek baterije i broj ciklusa punjenja zavisi od korišćenja i podešavanja. Za više informacije posetite www.apple.com/batteries.

Producenje trajanja baterije

iPod nano inteligentno produžuje trajanje baterije dok slušate muziku. Da bi se sačuvala baterija, ekran iPod-a nano se zatamnjuje ako ne dodirnete ekran 20 sekundi, a zatim i isključuje. Da biste uključili ili isključili ekran ponovo, pritisnite Sleep/Wake taster.

Kada je iPod nano neaktivan (ne reprodukuje se audio ili video i pokreti se ne detektuju, a brojač koraka je isključen), sam će se isključiti. Da biste uključili iPod nano kada se isključi na ovaj način, držite Sleep/Wake taster.

iPod nano možete isključiti i tako što ćete držati Sleep/Wake taster nekoliko sekundi. Kada isključite iPod nano na ovaj način, držite Sleep/Wake taster nekoliko sekundi da biste ga opet uključili.

Iisključivanje iPod-a nano:

- Stopira se muzika ili drugi audio koji se reprodukuje
- Briše se pauzirani radio
- Stopira se slideshow - ako se reprodukuje
- Stopira se video - ako se reprodukuje
- Sačuvava se glasovna poruka - ako se trenutno snima
- Stopira se brojanje koraka
- Stopira se i sačuvava Nike+ podaci o vežbanju

Dok je iPod nano isključen, nećete čuti alarne. Kada ponovo uključite iPod nano, alarmi će se normalno oglašavati.

Ako niste povezani na Bluetooth uređaj ili ga ne koristite, isključite Bluetooth u Settings > Bluetooth da biste sačuvali bateriju

Podešavanje iTunes sinhronizacije

iTunes je besplatna softverska aplikacija pomoću koje sinhronizujete muziku, audio knjige, podcast-ove, slike, video zapise i iTunes kolekcije između Vašeg računara i iPod-a nano, i da šaljete vežbanja na Nike+ internet stranicu. Potreban Vam je iTunes 10.7 ili noviji da biste mogli da koristite opcije iPod-a nano.

Možete pregledavati i preuzmati sadržaje sa iTunes Store-a (dostupno u određenim zemljama) na Vaš računar. Da biste saznali više o iTunes-u i iTunes Store-u, otvorite iTunes i odaberite Help > iTunes Help.

Automatska sinhronizacija

Kada povežete iPod nano na Vaš računar, iPod nano se automatski ažurira da bi odgovao stavkama u Vašoj iTunes biblioteci. Kada je ažuriranje gotovo, poruka u iTunes-u će Vas obavestiti iPod update is complete, a skala na dnu iTunes prozora prikazuje koliko je mesta na disku iskorишćeno od strane različitog sadržaja. Možete sinhronizovati iPod nano automatski samo sa jednim računarom istovremeno.

Važno: Kada prvi put povežete iPod nano na računar sa kojim nije sinhronizovan, poruka će Vas pitati da li želite automatski da sinhronizujete pesme. Ako prihvate, sve pesme, audio knjige i drugi sadržaji će biti obrisani i zamenjeni pesmama sa Vašeg računara.

Možete spričiti iPod nano da sinhronizuje kada ga povežete na računar sa kojim inače ne sinhronizujete.

Isključivanje automatske sinhronizacije za iPod nano:

- 1 Povežite iPod nano na Vaš računar, a zatim otvorite iTunes.
- 2 U iTunes Summary prozoru, isključite "Open iTunes when this iPod is connected."
- 3 Kliknite Apply.

Ako isključite automatsku sinhronizaciju i dalje možete sinhronizovati tako što ćete kliknuti Sync taster.

Ručno podešavanje iPod-a nano

Ako ručno podešavate iPod nano, možete dodavati sadržaje sa više računara na iPod nano bez brisanja stavki koje se već nalaze na iPod-u nano.

Kada podesite u iPod-u nano da ručno podešavate muziku, to isključuje opciju automatske sinhronizacije u Music-u, podcast, iTunes U i Photos prozoru. Ne možete podesiti da neke opcije podešavate ručno a neke automatski sinhronizujete u isto vreme.

Beleška: Genius Mixes ne rade ako ručno radite sa sadržajima. i dalje možete ručno sinhronizovati Genius playlist-e na iPod nano, i kreirati Genius playlist-e na iPod-u nano posle ručne sinhronizacije Genius sadržaja. Pogledajte [Reprodukovanje Genius Mixes](#) na strani 24.

Podesite iTunes da radi sa sadržajima ručno:

- 1 Otvorite iTunes preferences (u meniju pod iTunes) a zatim kliknite Devices.
- 2 Odaberite "Prevent iPods, iPhones, and iPads from syncing automatically" a zatim kliknite OK.
- 3 U iTunes prozoru, odaberite iPod nano, a zatim kliknite Summary.
- 4 U Options odeljku, odaberite "Manually manage music and videos."
- 5 Kliknite Apply.

Kada ručno podešavate sadržaj na iPod-u nano, uvek morate uraditi Eject iPod-a nano iz iTunes-a pre nego što ga diskonektujete. Pogledajte [Diskonektovanje iPod-a nano sa Vašeg računara](#) na strani 13. Možete resetovati iPod nano da bi automatski sinhronizovao u svakom momentu - isključite "Manually manage music," a zatim kliknite Apply. Možda ćete morati ponovo da odaberete Vaše opcije za sinhronizaciju.

Prebacivanje kupljenog sadržaja na drugi računar

Sadržaje koje ste kupili u iTunes-u na jednom računaru, možete prebaciti iz iPod-a nano u iTunes biblioteku na drugom računaru. Drugi računar mora biti autorizovan da reprodukuje sadržaje sa Vašeg iTunes Store naloga.

Prebacivanje kupljenog sadržaja na drugi računar:

- 1 Otvorite iTunes na drugom računaru i odaberite Store > Authorize This Computer.
- 2 Povežite iPod nano na računar koji ste upravo autorizovali.
- 3 U iTunes-u odaberite File > "Transfer Purchases from iPod."

Muzika i drugi audio zapisi

4


Uz iPod nano lako ćete pronaći i slušati pesme, podcast-ove, i iTunes programe. Možete ponavljati pesme, premotavati, shuffle-ovati i kreirati playlist-e pomoću Multi-Touch ekrana. Možete reprodukovati Genius Mix pesme iz Vaše biblioteke koje idu odlično jedna uz drugu - ili kreirajte Genius playliste-e na osnovu omiljene pesme.

Upozorenje: Za važne informacije o gubitku sluha, pogledajte poglavlje 14, [Bezbednost i rukovanje](#), na strani 61.

Reprodukovanje muzike

Dok se pesma reprodukuje, slika albuma te pesme je prikazana na Now Playing ekranu, ► Play ili Pause ■ ikona se prikazuje u statusnom bar-u na vrhu ekrana. Možete pretraživati muziku na iPod-u nano i menjati podešavanja dok služate muziku ili druge audio sadržaje.

Beleška: Morate uraditi eject iPod-a nano da biste reprodukovali pesme i druge audio zapise.

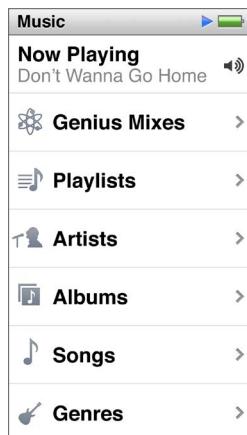

Reprodukovanje pesme:

Uradite jedno od sledećeg:


- Dodirnite Music na Home ekranu, dodirnite kategoriju (Playlists, Albums, ili neku drugu kategoriju), a zatim dodirnite pesmu.
- Pritisnite Play/Pause taster (između tastera za podešavanje zvuka) da biste reprodukovali nasumično odabranu pesmu. A ako je pesma pauzirana, pesma će nastaviti da se reprodukuje.
- Prodrgmajte iPod nano da biste reprodukovali shuffle-ovane pesme.

Ako isključite iPod nano dok se reprodukuje pesma ili neki drugi audio zapis (pritiskanjem i držanjem Sleep/Wake tastera), pesma će se pauzirati. Kada ponovo uključite iPod nano, dodirnite ili pritisnite Play/Pause taster da biste nastavili reprodukciju.

Pronalaženje pesama u Vašoj muzičkoj biblioteci:


Uradite jedno od sledećeg:

- Cimnite da biste listali brzo kroz pesme i albume, a zatim dodirnите meni bar da biste se vratili na vrh liste .
- Kliknite lagano preko naslova s desna ka levo da biste videli ceo tekst (naslov će se skrolovati tako da ga celog možete pročitati).
- Povucite prstom na dole na listu indeksa da bi se prikazala velika slova preko liste. Kada dođete do slova koje želite, podignite Vaš prst.

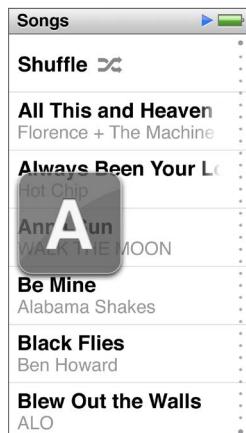

Kontrolisanje reprodukcije pesama

Možete kontrolisati reprodukciju pesama pomoću komandi za pesme koje se nalaze na Now Playing ekranu, Play/Pause tastera (između tastera za podešavanje jačine zvuka na iPod-u nano), tasterima na Apple EarPods, slušalicama sa daljinskim i mikrofonom (prodaju se odvojeno), i drugim kompatibilnim audio uređajima.

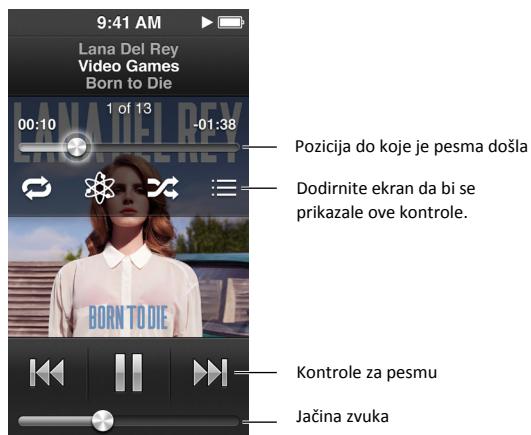

Sledeće stvari možete uraditi sa iPod nano skontrolama i tasterima za pesmu:

Pauziranje pesme

Dodirnite , pritisnite Play/Pause taster(između tastera za jačinu zvuka), ili isključite Vaše EarPods slušalice.

Reprodukcijs/pauziranje pesme

Dodirnite , ili pritisnite Play/Pause taster (između tastera za jačinu zvuka).

Reprodukcijs pesme iz početka

Dodirnite .

Reprodukcijs prethodne pesme

Dodirnite dva puta.

Preskočite na sledeću pesmu	Dodirnite ►►, ili pritisnite Play/Pause taster (između tastera za jačinu zvuka) dva puta.
Premotajte unapred ili unazad pesmu	Ovaj ►► ili ◀◀ taster pritisnite i držite.
Ponavljanje pesme	Dodirnite Now Playing, a zatim ovo ↪. Dodirnite ponovo za više opcija: ↪ = Ponavljajte sve pesme u tekućem albumu ili listi. ↪ 1 = Ponavljajte samo trenutnu pesmu iznova.
Kreirajte Genius playlist-u	Reprodukujte pesmu, dodirnite Now Playing , a zatim ⚡
Shuffle-ovanje pesama	Dodirnite Now Playing ekran, a potom ⚡ . Ako je "Shake to Shuffle" opcija uključena u Settings, prodrmaje iPod nano.
Preskočite do nekog dela pesme	Povucite simbol preko trake za poziciju pesme. Kliknite prstima na dole za veću preciznost. Što više povučete na dole prste, manji će biti razmaci.
Ocenite pesme	Dodirnite Now Playing, dodirnite :≡, a zatim vucite Vaš prst preko tačkica na vrhu ekrana.
Pogledajte pesme u albumu	Dodirnite Now Playing , a potom :≡, ili album u Album listi
Promenite gde se audio reprodukuje	Dodirnite audio routing ikonu pored podešavanje jačine zvuka, a zatim dodirnite uređaj na koji želite da se reprodukuje.

Shuffle-ovanje pesama

Možete reprodukovati pesme, alburne ili playlist-e nasumičnim redosledom, i podesiti iPod nano da shuffle-uje pesme kada ga prodrmate.



Slede načini na koje možete shuffle-ovati pesme:

Shuffle-ujte i reprodukuje sve Vaše pesme	Dodirnite Shuffle na vrhu Songs liste. iPod nano počinje reprodukciju pesama iz Vaše iPod nano muzičke biblioteke nasumičnim redosledom, preskanje audio knjiga, podcast-ova, i iTunes U kolekcija.
Shuffle-ujte pesme sa Now Playing ekrana	Dodirnite ekran, a zatim ⚡ .
Upotrebite "Shake to Shuffle"	Kada je ekran uključen, možete prodrmati iPod nano da biste preskočili na nasumično odabranu pesmu. Ako je ekran isključen, pritisnite Sleep/Wake pre nego sto prodrmate. "Shake to Shuffle" je uključen po default-u, ali ga možete iskljuljuti u Settings > Music.

Reprodukovanje podcast-ova, audio knjiga i iTunes U kolekcija

Podcast-ovi su besplatne emisije koje se mogu preuzeti u iTunes Store-u. Podcast-ovi su organizovani po emisijama, epizodama unutar emisija i poglavlјima u epizodama. Ako prekinete reprodukciju podcast-a i vratite im se kasnije, podcast će nastaviti da se reproducuje tamo gde je stao.


Audio knjige su dostupne za kupovinu i preuzimanje putem iTunes Store-a. Kada slušate audio knjige kupljene putem iTunes Store-a ili audible.com, možete podesiti brzinu reprodukcije da bude brža ili sporija od normalne. Ikonu Audiobooks možete videti na Home ekranu samo ako ste sinhronizovali audio knjige iz Vaše iTunes biblioteke.

iTunes U je deo iTunes Store-a koji ima besplatne lekcije, lekcije za jezike i drugo, a sve to možete preuzeti na Vaš iPod nano. iTunes U sadržaji su organizovani po kolekcijama, stavkama unutar kolekcija, autorima i provajderima. Ikona iTunes U može se videti na Home ekranu samo ako ste sinhronizovali iTunes U sadržaje iz Vaše iTunes biblioteke.

Pronađite podcast-ove, audio knjige i iTunes U kolekcije:

- Na Home ekranu, dodirnite Podcasts (ili Audiobooks ili iTunes U), zatim dodirnite emisiju ili naslov.
Podcast-ovi, audio knjige i iTunes U su takođe izlistani u Music-u.

Podcast emisije i iTunes U kolekcije su poređani po hronološkom redu, tako da ih možete reprodukovati po redosledu u kom su izdati. Plava tačka označava emisije i epizode koje nisu reprodukovane. Kada završite sa slušanjem podcast epizode ili iTunes U program, sledeća epizoda koja nije reprodukovana ili koja je delimično reprodukovana počeće automatski.

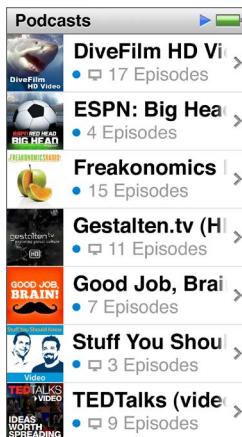

Za više informacija o preuzimanju i slušanju podcast-ova, otvorite iTunes i odaberite Help > iTunes Help. A zatim pretražite za "podcasts".

Upravljanje reprodukcijama za podcast-ove, audio knjige i iTunes kolekcije

Kontrole za podcast-ove, audio knjige i iTunes U kolekcije su malo drugačije od kontrola za pesme.



Slede načini kako da koristite kontrole na ekranu i iPod nano tastere za kontrolisanje reprodukcije podcast-ova, iTunes U i audio knjiga:

Pauza	Ovo dodirnite, isključite Vaše EarPods slušalice, ili pritisnite Play/Pause taster (između tastera za jačinu zvuka).
Nastavak pauziranog programa	Ovo dodirnite, ili pritisnite Play/Pause taster (između tastera za jačinu zvuka).
Počinjanje iz početka	Ovo dodirnite.
Reprodukujte prethodnu epizodu ili poglavlje	Ovo dodirnite, na početku epizode, ili dodirnite dva puta tokom reprodukcije.
Reprodukujte sledeću epizodu ili poglavlje	Ovo dodirnite, ili pritisnite Play/Pause taster (između tastera za jačinu zvuka) dva puta.
Preskočite do određenog momenta u podcast-u, audio knjizi ili iTunes U kolekciji	Povucite simbol preko trake za poziciju pesme. Kliknite prstima na dole za veću preciznost. Što više povučete na dole prste, manji će biti razmaci.
Reprodukujte poslednjih 30 sekundi	Dodirnite Now Playing ekran, a zatim .
Podesite brzinu reprodukcije	Dodirnite Now Playing ekran, a zatim Dodirnite ponovo da biste promenili brzinu: = Duplo brža reprodukcija. = Normalna reprodukcija. = Upola sporija reprodukcija.
Pogledajte epizode ili poglavlja za podcast-ove, iTunes U ili audio knjige	Dodirnite Now Playing ekran, a zatim .
Pogledajte informacije o podcast-ovima, iTunes U ili audio knjigama	Dodirnite Now Playing ekran.

Kreiranje playlist-a na iPod-u nano

Možete kreirati Vaše sopstvene playlist-e pesama, podcast-ova i audio knjiga. Ili koristite Genius da biste kreirali Genius playlist-e čak i kad iPod nano nije povezan na računar. Playlist-e koje kreirate na iPod-u nano su sinhronizovane na iTunes kada se sledeći put povežete.



Kreiranje i uređivanje playlist-a

Možete kreirati i uređivati Vaše playlist-e na iPod-u nano.

Kreiranje playlist-e:

- 1 Na Home ekranu, dodirnite Music > Playlists.
- 2 Cimnite prstom na dole, a zatim dodirnite Add.
- 3 Dodirnite kategoriju (Songs, Albums, Podcasts itd.), a zatim dodirnite stavke koje želite da dodate.

Nemojte dodirivati Done pre nego što dodate sve što želite da bude u playlist-i.

- 4 Kliznite prstom na levo da biste nastavili sa dodavanjem sadržaja.


Možete dodavati sadržaje iz bilo koje kategorije. Na primer možete mešati podcast-ove i pesme u jednu playlist-u.

- 5 Kada završite dodirnite Done.

Nova playlist-a se zove New Playlist 1 (ili New Playlist 2 itd.). Sledеći put kada sinhronizujete, možete promeniti naslov u iTunes-u. Kada ponovo sinhronizujete, ime playlist-e na iPodu nano će se promeniti.

Uklanjanje stavki iz playlist-e:

- 1 Na Home ekranu, dodirnite Music > Playlists, a zatim dodirnite playlist-u koju želite da uredite.
- 2 Cimnite prstom na dole, a zatim dodirnite Edit.
- 3 Ovo  dodirnite pored stavke koju želite da obrišete, a zatim dodirnite Delete kada se pojavi sa desne strane
- 4 Kada završite, dodirnite Done.

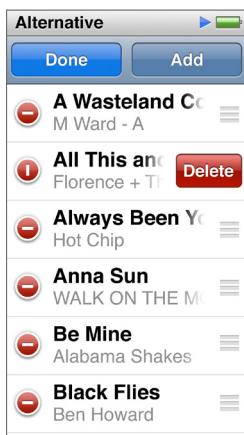

Brisanje playlist-e:

- 1 Na Home ekranu, dodirnite Music > Playlists.
- 2 Cimnite prstom na dole, a zatim dodirnite Edit.
- 3 Ovo  dodirnite pored playlist-e koju želite da obrišete, a zatim dodirnite Delete kada se pojavi pored playlist-e.
Ako ste dodirnuli pogrešnu playlist-u, dodirnite onu koju želite da uklonite.
- 4 Dodirnite Delete, ili dodirnite Cancel ako se predomislite.
- 5 Kada završite, cimnite na gore i dodirnite Done (ili kliznite na desno da biste se vratili na Home ekran ako uradite Cancel).

Kreiranje smart playlist-e na osnovu ocena pesama

Možete oceniti pesmu (sa jednom do pet zvezdica) da biste označili koliko Vam se dopada. Ocene koje date pesmama na iPod-u nano se prebacuju na iTunes kada sinhronizujete. Možete koristiti ocene pesama da automatski napravite Smart playlist-e u iTunes-u.

Ocenite pesmu:

- 1 Dok se pesma reprodukuje, dodirnite Now Playing ekran
- 2 Ovo  dodirnite.
- 3 Dodirnite ili prevucite prstom preko oznaka na vrhu ekrana ( ★ ★ • • •) da biste odabrali broj zvezda.

Kreiranje Genius playlist-a

Genius playlist-a je kolekcija pesama koje idu uz pesmu koju ste izabrali. Možete kreirati genius playlist-e na iPod-u nano i sinhronizovati Genius playlist-e koje napravite sa iTunes-om.

Genius je besplatna usluga, ali Vam je potreban iTunes Store nalog da biste ga koristili. Da biste naučili kako da podesite Genius u iTunes-u, otvorite iTunes i odaberite Help > iTunes Help.

Kreiranje Genius playlist-e na iPod-u nano:

- 1 Reprodukujte pesmu, a zatim dodirnite Now Playing ekran.
- 2 Ovo  dodirnite.

Nova playlist-a će se pojaviti. Videćete poruku ako:

- Niste uključili Genius u iTunes-u.
 - Genius ne prepoznae pesmu koju ste odabrali.
 - Genius prepoznae pesmu, ali se u Vašoj biblioteci ne nalazi minimum 10 sličnih pesama.
- 3 Cimnite prstom na gore ili dole da biste videli pesme u playlist-i.
 - 4 Dodirnite Save.


Playlist-a koja je sačuvana sa imenom izvođača i imenom pesme pomoću koje ste napravili playlist-u.

Ako osvežite sačuvanu playlist-u, nova playlist-a će zameniti prethodnu.

Genius playlist-e sačuvane na iPod-u nano su sinhronizovane nazan na iTunes kada povežete iPod na Vaš računar.

Reprodukovanje Genius Mix-ova

iTunes automatski kreira Genius Mix-ove koji sadrže pesme iz Vaše biblioteke a koje idu odlično jedna sa drugom. Genius Mix-ovi pružaju drugačije iskustvo svaki put kada ih slušate.

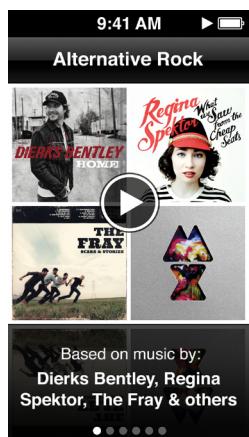

Reprodukovanje Genius Mix-a:

- 1 Na Home ekranu, dodirnite Music > Genius Mixes.
- 2 Kliznite prstom na levo ili desno da biste pregledali Genius Mix-ove. Tačke na dnu ekrana označavaju koliko Genius Mix-ova se nalazi na iPod-u nano.
- 3 Ovo  dodirnite na Genius Mix-u koji želite da reprodukujete.

Podešavanje jačine zvuka

Upozorenje: Za važne informacije o izbegavanju gubitka sluha, pogledajte Poglavlje 14 **Bezbednost i rukovanje**, na strani 61.

Tasteri za jačinu zvuka se nalaze sa strane iPod-a nano. Pritisnite Volume Up ili Volume Down da biste podešili jačinu zvuka dok slušate.

Možete podešiti ekvilajzer na iPod-u nano u Settings > Music. Ako ste stavili podešavanja ekvilajzera za određenu pesmu u iTunes-u a iPod nano ekvilajzer je isključen, pesma će koristiti podešavanja iTunes-a.

Sledeći odeljci opisuju druga podešavanja koja možete da uradite da bi stavili limit za maksimalnu jačinu zvuka i poboljšanje kvaliteta zvuka.

Podešavanje limita za maksimalnu jačinu zvuka

Možete podešiti limit za maksimalnu jačinu zvuka na iPod-u nano, i staviti šifru koja sprečava da se taj limit ukloni bez Vašeg znanja. Dodatni uređaji koji se povezuju putem Lightning konektora ne podržavaju limit za jačinu zvuka.

Podešavanje limita za maksimalnu jačinu zvuka na iPod-u nano:

- 1 Na Home ekranu, dodirnite Settings > Music > Volume Limit.
- Podešivač jačine zvuka prikazuje maksimalan limit jačine zvuka.
- 2 Povucite slajder na levo da biste smanjili limit, ili na desno da biste ga povećali.

Beleška: U nekim zemljama, možete podešiti limit po EU preporučenom nivou. Dodirnite Settings > Music, a zatim dodirnite prekidač u EU Volume Limit sekciji da biste ga uključili.

Stavljanje šifre za promenu limita jačine zvuka:

- 1 Pošto ste podešili maksimalni limit jačine zvuka, dodirnite Lock Volume Limit.
- 2 Na ekranu koji se pojavi, ukucajte četvorocifrenu šifru.

Ako ukucate pogrešnu cifru, dodirnite  , a zatim dodirnite broj koji želite.

Možete nastaviti ovaj  simbol da dodirujete da biste obrisali sve brojeve i vratili se na Volume Limit ekran a da ne podešite šifru.

- 3 Kada se pojavi prozor da ponovo ukucate šifru, dodirnite brojeve ponovo.



Uklanjanje limita za jačinu zvuka:

- 1 Na Home ekranu, dodirnite Settings > Music > Volume Limit.
- 2 Povucite slajder skroz u desno.

Ako ste postavili šifru, dodirnite prvo Unlock Volume Limit, ukucajte Vašu šifru, a zatim povucite slajder.

Ako ste zaboravili šifru, možete povratiti iPod nano. Pogledajte [Ažuriranje i povraćaj iPod softvera](#) na strani 60.

Reprodukacija pesama sa istom jačinu zvuka

Jačina zvuka pesama i drugih audio zapisa može se razlikovati u zavisnosti od toga kako je audio zapis snimljen i enkodiran. Jačina zvuka takođe zavisi i od slušalica koje koristite.

Možete podesiti iTunes da automatski podesi jačinu zvuka pesama, tako da se sve reprodukuju sa približno istom jačinom zvuka. A zatim možete podesiti iPod nano da koristi ista podešavanja za jačinu zvuka.

Podesite pesme da imaju istu jačinu zvuka:

- 1 U iTunes-u, odaberite iTunes > Preferences ako koristite Mac, ili odaberite Edit > Preferences ako koristite Windows PC.
- 2 Kliknite Playback i odaberite Sound Check, a zatim kliknite OK.
- 3 Na Home ekranu iPod-a nano, dodirnite Settings.
- 4 Dodirnite Music.
- 5 Ovo  dodirnite pored Sound Check-a da biste ga uključili.

Ako niste uključili Sound Check u iTunes-u, uključivanje istog na iPod-u nano neće imati efekta.

Ako ste dodeli li ekvilajter podešavanje pesmu u iTunes-u, a iPod nano ekvilajzer je isključen, pesma će koristiti iTunes podešavanje. Možete podesiti ekvilajzer na iPod-u nano u Settings > Music.

Možete gledati filmove, muzičke spotove, video podcast-ove, iTunes U programe, i TV emisije iz iTunes-a na iPod-u nano. Takođe možete kovertovati filmove koje napravite u iMovie da biste ih gledali na iPod-u nano.

Upozorenje: Za važne informacije o izbegavanju gubitka sluha, pogledajte Poglavlje 14 **Bezbednost i rukovanje**, na strani 61.

Dodavanje video zapisa na iPod nano

Dodavanje video zapisa na iPod nano pomoću iTunes-a vrši se na isti način kao i dodavanje pesama. Za više informacije o sinhronizovanju sa iTunes-om, pogledajte **Podešavanje iTunes sinhronizacije** na strani 15.

Pored iTunes video zapisa, možete dodati druge vrste video zapisa na iPod nano. Na primer, možete dodati video zapise koje ste napravili u iMovie na Mac-u ili video zapise koje ste preuzeли sa interneta. Ako vidite poruku da video zapis ne može biti reprodukovani na iPod-u nano, možda možete da ga kovertujete (pogledajte iTunes Help).


iPod nano podržava SD (Standard Definition) video zapise. HD video zapisi neće biti sinhronizovani na iPod nano.

Gledanje video zapisa na iPod-u nano

Filmovi, TV serije, muzički spotovi, i drugi video zapisi koje dodate na iPod nano pojaviće se u Videos meniju, i biće organizovani po tipu.

Gledanje video zapisa na iPod-u nano:

- Dodirnite Video na Home ekranu, a zatim dodirnite video zapis u meniju.

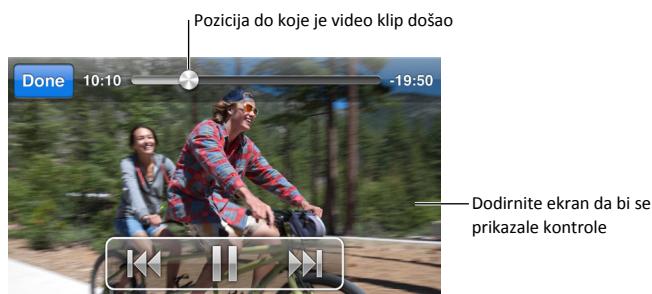

Evo načina da upravljate video reprodukcijom:

Prikažite ili sakrijte kontrole reprodukciju

Dok se video zapis reprodukuje, dodirnite ekran.

Pauzirajte ili nastavite reprodukciju Ovo ▶ ili ▶ dodirnite, ili pritisnite Play/Pause taster (između tastera za jačinu zvuka).

Počnite video zapis iz početka	Ako video zapis sadrži poglavlja, povucite ikonu duž trake za poziciju skroz na levo. Ako ne postoje poglavlja, dodirnite ovo  .
	Ako se video reprodukuje kraće od 5 sekundi u video playlist-i, prethodni video u video playlist-i će se otvoriti.
Vratite se na prethodni video zapis ili poglavlje filma	Ovo  dodirnite dva puta.
Preskočite na sledeći video zapis ili poglavlje filma	Ovo  dodirnite, ili pritisnite Play/Pause taster (između tastera za jačinu zvuka) dva puta.
Premotajte video zapis	Ove simbole   pritisnite i držite.
Preskočite do određenog dela video zapisa	Povucite simbol preko trake za poziciju video zapisa. Kliknite prstima na dole za veću preciznost. Što više povučete na dole prste, manji će biti razmaci.
Preskočite na sledeće poglavlje	Ovo  dodirnite, ili pritisnite Play/Pause taster (između tastera za jačinu zvuka) dva puta (nije uvek dostupno).
Vratite se na prethodno poglavlje	Ovo  dodirnite dva puta (nije uvek dostupno).
Preskočite do određenog poglavlja	Ovo  dodirnite, a zatim odaberite poglavlje (nije uvek dostupno).

Ako se Bluetooth ikona pojavi na desnoj strani kontrola za video zapise, možete slušati film putem Bluetooth slušalica ili zvučnika. Pogledajte [Povezivanje Bluetooth dodataka](#) na strani 54 radi više informacija.

Možete uključiti ili isključiti subtitlove i caption-e, i odabratи gde će video zapisi početi reprodukciju kada ih pauzirate, u Settings > Video.

Gledanje iznajmljenih filmova

Možete kupiti ili iznajmiti filmove putem iTunes-a, a zatim ih sinhronizovati na iPod nano (iznajmljeni filmovi nisu dostupni u svim regionima). Filmovi sa poglavljima imaju dodatne kontrole koje Vam omogućavaju da odaberete određena poglavlja.

Važno: Možete gledati iznajmljeni film na samo jednom uređaju istovremeno. Na primer, ako iznajmite film iz iTunes Store-a i dodate ga na iPod nano, možete ga gledati samo na iPod-u nano. Ako prebacite film nazad na iTunes, možete ga gledati tamo ali ne i na iPod-u nano. Pazite na datum do kog traje iznajmljivanje.

Gledanje iznajmljenog filma:

- 1 Na Home ekranu, dodirnite Videos, a zatim dodirnite Rentals.
- 2 Dodirnite OK u prozoru.

Imate 24 časa da završite gledanje iznajmljenog filma od momenta kada počnete da ga gledate. Ako mislite da nećete stići da ga odgledate u tom roku, dodirnite Cancel.

Možete pauzirati iznajmljeni film i nastaviti da ga gledate kasnije. Vreme preostalo do isteka roka iznajmljivanja nalazi se ispod imena filma u Videos meniju.

- 3 Kada završite gledanje filma, dodirnite Done.
- 4 Cimnite prstom na dole, a zatim dodirnite Edit na vrhu ekrana.
- 5 Ovo  dodirnite pored imena filma u Rentals meniju, a zatim dodirnite Delete.

Za filmove sa titlovima, možete podesiti jezik u iTunes-u. Pogledajte iTunes Help radi više informacija.

FM Radio

6


Možete slušati FM radio na iPod-u nano i podesiti Vaše omiljene stanice tako da ih možete lako pronaći. Sa opcijom Live Pause, možete pauzirati prenose koji su uživo, i nastaviti ih u roku od 15 minuta. Live Pause kontrole Vam omogućavaju da idete napred nazad kroz pauziran sadržaj tako da možete pronaći šta želite da slušate. Za radio stanice koje to podržavaju, takođe možete označiti pesme koje Vam se dopadaju, a zatim ih poslušati i kupiti u iTunes Store-u.

Upozorenje: Za važne informacije o izbegavanju gubitka sluha, pogledajte Poglavlje 14 **Bezbednost i rukovanje**, na strani 61.

Slušanje FM radija

iPod nano koristi kabl slušalica kao antenu, tako da morate povezati EarPods slušalice ili neke druge na iPod nano da biste primali signal. Za bolji prijem pobrinite se da kabl nije zamršen.

Važno: Radio frekvencije prikazane u ovom poglavlju su samo demonstracije radi, i nisu dostupne u svim regijama.

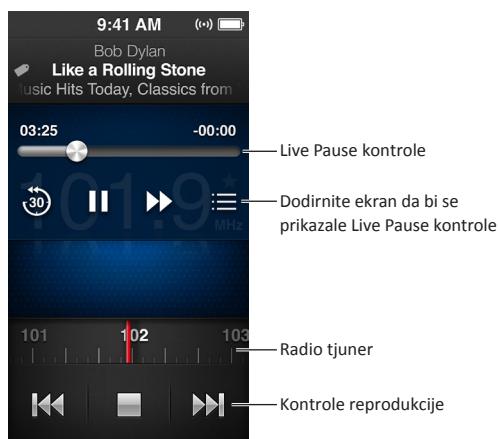

Slušanje radija:

- 1 Povežite EarPods slušalice ili neke druge na iPod nano.
- 2 Dodirnite Radio na Home ekranu, i ovo ► na kraju.

Ako stanica podržava RDS (Radio Data System), ime pesme, ime izvođača, i informacije o stanici će se prikazati na ekranu.

Slede načini kako da koristite radio kontrole:

Pauziranje i nastavljanje live radija	Pritisnite Play/Pause taster (između tastera za jačinu zvuka). Kada pritisnete taster ponovo, reprodukcija će nastaviti tamo gde ste je pauzirali. Dodirnite Now Playing ekran da biste videli Live Pause kontrole radi više opcija, i da biste uhvatili uživo prenose (pogledajte Pauziranje live radija na strani 30).
Pronalaženje FM stanica ručno	Klizajte prstom preko radio tјunera.
Nađite sledeću FM stanicu	Ovo ili dodirnit, ili pritisnite Play/Pause taster (između tastera za jačinu zvuka) dva puta.
Skenirajte za FM stanice	Dřížte ovo ili dok se na ekranu ne prikaže "Scanning." Dodirnite ekran da biste zaustavili skeniranje.
Sačuvajte FM stanicu kao omiljenu	Pronađite radio stanicu, i dodirnite . Ovo će se postati . Omiljene stanice su označene na radio tјuneru sa žutim trouglom.
Uklonite FM stanicu iz omiljenih	Pronađite radio stanicu, a zatim ovo dodirnite.
Označite pesmu na radiju	Ovo dodirnite na Now Playing ekranu. Označavanje je dostupno samo na radio stanicama koje to podržavaju.
Isključite radio	Ovo dodirnite, ili isključite slušalice.

Pauziranje live radija

Možete pauzirati radio prenos i nastaviti da ga reprodukujete tamo gde je stao ili do 15 minuta nakon toga. Kada je Live Pause uključeno u Settings (po defaultu je uključeno), možete pauzirati prenose uživo na period do 15 minuta. Kada je limit od 15 minuta dostignut, prethodno snimanje se briše kako novo nailazi.

Pauzirani radio se briše automatski ako:

- Promenite stanicu.
- Isključite iPod nano.
- Reprodukujete druge medije ili snimate glasovnu poruku.
- Baterija je skoro prazna i potrebno joj je punjenje.
- Pauzirate radio na 15 minuta bez nastavka reprodukcije.

Live Pause kontrole Vam daju više opcija za slušanje pauziranog radija, i pružaju pristup Radio meniju.

Prikazivanje Live Pause kontrola:

- Dok se radio reprodukuje, dodirnjte Radio ekran.

Kontrola pokazuje gde je prenos pauziran. Skala će se puniti, prikazujući vreme koje je prošlo od kad ste pauzirali.

Evo nekih načina kako da upravljate reprodukcijom pauziranog radija:

Počnite slušanje tamo gde ste pauzirali	Ovo ► dodirnite ili pritisnite Play/Pause taster (između tastera za jačinu zvuka).
Vraćajte se unazad u razmacima od po 30 sekundi	Ovo ⇠ dodirnite.
Idite unapred u razmacima od 30 sekundi	Ovo ➤ dodirnite.
Idite unapred u razmacima od 10 sekundi	Dodirnite ovo ➤ i držite
Idite napred ili nazad kroz pauziran sadržaj	Vucite kontrolu duž Live Pause kontrolu.
Stignite prenos uživo	Vucite kontrolu skroz na desno.
Otvorite Radio meni	Ovo ≡ dodirnite. U Radio meniju možete pronaći lokalne stanice, podesiti omiljene stanice, označiti pesme, i videti listu skoražnjih pesama.

Live Pause koristi deo napajanja baterije. Možete isključiti Live Pause da bi produžili trajanje baterije.

Isključivanje Live Pause opcije:

- Na Home ekranu, dodirnite Settings > Radio .

Pronalaženje lokalnih stanica i podešavanje omiljenih

Pomoću Radio komandi možete pronaći stanice pretraživanjem, traženjem, skeniranjem, sačuvati Vaše omiljene, ili ih pronaći direktno. Takođe možete koristiti Radio meni pronađete lokalne stanice.



Pronalaženje lokalnih stanica:

- Dodirnite Now Playing, a zatim ovo ≡.
- Dodirnite Local Stations.
iPod nano skenira dostupne frekvencije i izlistava lokalne stanice.
- Ovo ⏪ dodirnite pored stanice da bi slušali stanicu bez izlaženja iz menija, ili dodirnite stanicu da biste tjunovali na nju i vratili se u radio kontrole.
- Kada završite, ovo ⌂ dodirnite da biste se vratili u radio kontrole.

Ako želite da ažurirate listu, dodirnite Refresh.

Uklanjanje stanice iz omiljenih:

- 1 Dok radio radi, dodirnite Now Playing ekran.
- 2 Ovo  dodirnite, a zatim dodirnite Favorites.
- 3 Cimnite na dole da bi se prikazao Edit taster, a zatim ga dodirnite.
- 4 Ovo  dodirnite pored stanice, a zatim dodirnite Delete.
- 5 Dodirnite Clear all da biste obrisali celu listu.
- 6 Kada završite, dodirnite Done.

Označavanje pesama radi ocenjivanja i kupovine

Ako radio stanica podržava označavanje, možete označiti pesmu koju čujete, a zatim je poslušati i kupiti kasnije u iTunes Store-u. Pesme koje mogu biti označene su označene sa tag ikonom u Now Playing ekranu.

Označavanje pesme:

- Ovo  dodirnite u Now Playing ekranu.

Vaša označena pesma će se pojaviti u Radio meniju pod Tagged Songs. Sledеći put kada sinhronizujete iPod nano na iTunes, Vaše tagovane pesme će biti sinhronizovane i uklonjenje sa iPod-a nano. Pojaviće se u iTunes-u, gde ih možete pregledati i kupiti u iTunes Store-u.

Beleška: Ova opcija možda nije dostupna kod svih radio stanica.

Ako radio stanica ne podržava označavanje, možete videti listu pesama koje ste nedavno slušali. A kasnije uz pomoć te informacije možete pronaći i kupiti pesmu.

Pregled nedavnih pesama:

- 1 Dok se radio reprodukuje, dodirnite Now Playing ekran.
- 2 Ovo  dodirnite, a zatim dodirnite Recent Songs.

Listing će Vam prikazati ime pesme, ime izvođača i radio stanicu na kojoj ste čuli pesmu.

Podešavanje Vašeg regiona

iPod nano se može koristiti u mnogim zemljama da bi primao FM radio signale. On dolazi sa pet osnovnih signalnih dometa, podeljenih po regijama: The Americas, Asia, Australia, Europe, i Japan.

Odaberite radio regiju:

- 1 Na Home ekranu, dodirnite Settings.
- 2 Dodirnite Radio, a zatim dodirnite Radio Regions.
- 3 Dodirnite Vašu regiju.

Oznaka će se pojaviti pored regije koju ste odabrali.

Podešavanja regije su u skladu sa internacionalnim standardima, a ne po geografskim regijama. Ako živate u državi koje nema u Radio Regions meniju, odaberite regiju koja najviše odgovara specifikacija radio frekvencija u Vašoj zemlji.

Važno: iPod nano služi za prijem samo javnih prenosa. Slušanje prenosa koji nisu za javnost je ilegalno u nekim zemljama i prestupnici mogu biti kažnjeni zakonom. Proverite i poštujte zakone i regulacije u regijama gde koristite iPod nano.


Sledeća tabela prikazuje radio frekvencije za svaku regiju u Radio Regions meniju, zajedno sa razmacima između stanica (prikazano ± znakom).

Radio regija	Specifikacije radio frekvencija
Americas	87.5–107.9 MHz/ ± 200 kHz
Asia	87.5–108.0 MHz/ ± 100 kHz
Australia	87.5–107.9 MHz/ ± 200 kHz
Europe	87.5–108.0 MHz/ ± 100 kHz
Japan	76.0–90.0 MHz/ ± 100 kHz

Fitness

7

iPod nano dolazi sa ugrađenom opcijom koja Vam pomaže da napravite Vaše fitness rutine. Podesite dnevni cilj u vidu broja koraka sa ugrađenim pedometrom, napravite Run vežbanja sa Vašom omiljenom muzikom, i koristite iTunes da prebacite podatke Vaših vežbanja na Nike+ internet stranicu. Možete koristiti Bluetooth LE (low energy) monitor rada srca da pratite broj otkucaja na iPod-u nano dok vežbate.

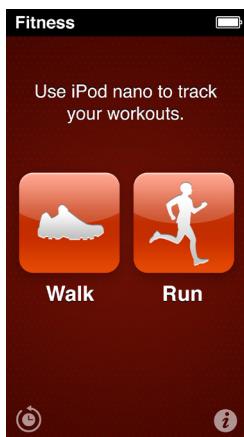

Podešavanje Fitness-a

Za preciznije podatke o vežbanju, ukucajte Vašu visinu i težinu u iPod nano. Trebalo bi da ažurirate Vašu težinu kad god dođe do promene. Ako koristite drugačiji merni sistem u odnosu na onaj u iPod-u nano, možete promeniti da se poklapa.

Ako Vas motiviše pesma ili playlist-a, podesite je da bude Vaša PowerSong pre nego što počnete vežbanje.


Da biste podesili, dodirnite na Fitness ekranu:

Ukucajte visinu	Dodirnite Personal Info, zatim Height, zatim cimnite brojač da biste podesili Vašu visinu.
Ukucajte težinu	Dodirnite Personal Info, zatim Weight, zatim cimnite brojač da biste podesili Vašu težinu.
Podesite merni sistem	Dodirnite "Units of Measure," a zatim dodirnite English ili Metric.
Prikaz razdaljine u miljama ili kilometrima	Dodirnite Distances, a zatim Miles ili Kilometers.
Podesite PowerSong	Dodirnite Run, zatim PowerSong, i odaberite pesmu ili playlist-u.
Promenite glas aplikacije	Dodirnite Run, zatim Spoken Feedback, i odaberite opciju.
Uparite Bluetooth monitor rada srca	Dodirnite Nike + iPod Sport Kit, zatim Heart Rate Monitor, i , i na kraju Link.

Brojač pređenih koraka

Podesite dnevni cilj u vidu broja koraka, a zatim neka iPod nano broji korake dok hodate i prati Vaš napredak i kalorije koje ste sagoreli. iPod nano broji korake u pozadini, tako da možete slušati muziku ili koristiti iPod nano za druge stvari u isto vreme. Počevši od ponoći, svi koraci koje napravite biće brojni za taj dan.

Walk ikonica  će se pojaviti u statusnom bar-u dok je brojač uključen.

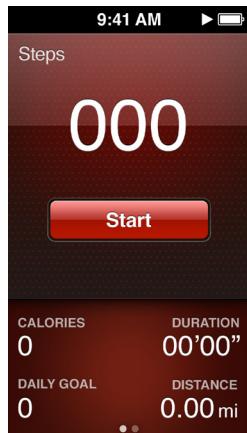

Koristite iPod nano da brojite korake dok hodate:

- Na Home screen, dodirnite Fitness > Walk > Start.
Nosite iPod nano oko struka za najbolju preciznost. iPod nano brojki korake bilo da hodate ili trčite.

Podesite dnevni cilj:

- 1 Na Home ekranu, dodirnite Fitness.
- 2 Ovo  dodirnite, a zatim dodirnite Walk.
- 3 Ovo  dodirnite pored Daily Step Goal.
- 4 Cimnite brojač da biste podesili određen broj koraka, a zatim dodirnite Done.
Counting Brojanje koraka neće početi dok ne pokrenete Fitness.
- 5 Pritisnite Home taster , a zatim dodirnite Fitness.
- 6 Dodirnite Walk, a zatim dodirnite Start.

Koraci koje načinite tokom Run vežbanja nisu uračunati u Vaš dnevni cilj (Daily Step Goal).

Pregledajte vaše ukupne korake:

- 1 Na Home ekranu, dodirnite Fitness.
- 2 Dodirnite Walk.

Prvi Walk ekran prikazuje ove statistike:

- Kalorije koje ste sagoreli
 - Ukupno vreme koje iPod nano broji Vaše korake
 - Vaš dnevni cilj, ako ste ga podesili
 - Pređeni put
- 3 Kliznite na levo da biste videli broj koraka za dan, nedelju, mesec i sve ukupno.


Beleška: Kalorije koje ste sagoreli su približne, i mogu se razlikovati od stvarnog broja. Za više informacija konsultujte Vašeg lekara.

Možete videti više detalja o Vašim šetnjama i vežbanjima u History (pogledajte [Pregledavanje i rad sa Fitness podacima](#) na strani 38).

Pravljenje programa za vežbanje sa muzikom

Možete kreirate vežbanja na iPod-u nano da biste dostigli fitnes ciljeve u vidu distanci, vremena i sagorelih kalorija. Možete dodati muziku, podcast-ove, audio knjige ili radio stanice koje Vam se dopadaju. iPod nano čuva sve Vaše podatke o vežbanju, koje posle možete prebaciti na Nike+ internet stranicu ako želite.

Dok vežbate, iPod nano se oglašava glasom kada pauzirate ili nastavite Vaše vežbanje.

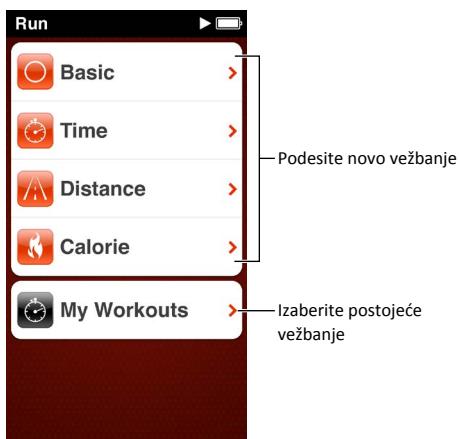

Podesite Run vežbanje:

- 1 Na Home ekranu, dodirnite Fitness.
- 2 Dodirnite Run, a zatim dodirnite tip vežbanja (Basic, Time, Distance, ili Calorie).
- 3 Dodirnite već predodređen cilj, ili dodirnite Custom.
Ako odaberete Custom, sami podesite vreme, distancu ili kalorije, a zatim dodirnite Done.
- 4 Odaberite audio sadržaj koji želite da slušate dok vežbate.
- 5 Dodirnite Start Workout.

Nosite iPod nano blizu struka radi veće preciznosti. Možete trčati ili hodati tokom Vaših vežbanja a iPod nano će izračunati distancu koju ste prešli. Ako podesite Daily Step Goal, koraci pređeni tokom Run vežbanja neće biti uračunati us Vaš Daily Step Goal.

Vežbanja koja napravite na iPod-u nano su sačuvana tako da ih možete koristiti ponovo.

Koristite sačuvano vežbanje:

- 1 Na Home ekranu, dodirnite Fitness, a zatim dodirnite Run.
- 2 Dodirnite Run, a zatim dodirnite My Workouts.
- 3 Dodirnite sačuvano vežbanje, a zatim dodirnite Start Workout.

Upravljanje iPod-om nano tokom vežbanja

Možete koristiti iPod nano kontrole da pauzirate ili nastavite Vaše vežbanje, promenite pesme, čujete glasovni feedback, ili prebacite na PowerSong radi ekstra motivacije.

Tabela ispod opisuje kako da upravljate iPod-om nano tokom vežbanja:

Pauziranje vežbanja	Pritisnite Play/Pause taster (između tastera za jačinu zvuka). Dodirnite ekran, a zatim (ako je ekran zatamnjen, pritisnite Sleep/Wake taster prvo)
Nastavljanje pauziranog vežbanja	Pritisnite Play/Pause taster (između tastera za jačinu zvuka), ili dodirnite ekran, a zatim dodirnite Resume (ako je ekran zatamnjen, pritisnite Sleep/Wake taster prvo).
Odaberite drugu pesmu	Pritisnite Play/Pause taster (između tastera za jačinu zvuka) dva puta, ili ekran, a zatim , dodirnite Change Music, i izvršite odabir (ako je ekran zatamnjen, pritisnite Sleep/Wake taster prvo).
Reprodukujte Vašu PowerSong pesmu	Dodirnite PowerSong (ako je ekran zatamnjen, pritisnite Sleep/Wake taster prvo). Podesite Vašu PowerSong pesmu pre nego što počnete vežbanje.
Kraj vežbanja	Dodirnite ekran (ako je ekran zatamnjen, pritisnite Sleep/Wake taster prvo), dodirnite , a zatim dodirnite End Workout.
Glasovni feedback	Zaustavite Vaše vežbanje. iPod nano izgovara statistike Vašeg vežbanja. Ako koristite Apple EarPods slušalice koje imaju daljinski, možete pritisnuti i držati centralni taster da čujete trenutne statistike kao što su tempo, distanca i kalorije koje ste sagoreli tokom vežbanja.

Ako koristite kompatibilne slušalice sa daljinskim, pogledajte dokumentaciju uređaja radi informacija o korišćenju kontrola sa iPod-om nano.

Kalibracija iPod-a nano

Za preciznije statistike vežbanja, pobrinite se da su visina i težina koje ste ukucali tačne i da ste kalibrirali iPod nano više od jedan put. Svaki put kada kalibrirate iPod nano, njegova preciznost se povećava.

Kalibriranje iPod-a nano:

- 1 Na Home ekranu, dodirnite Fitness > Run.
- 2 Dodirnite tip vežbanja (pogledajte [Pravljenje programa za vežbanje sa muzikom](#) na strani 36).
- 3 Hodajte ili trčite minimum 0.4 kilometra.
- 4 Završite Vaše vežbanje, a zatim dodirnite Calibrate.

Taster za kalibraciju će se pojaviti na dnu sumiranja vežbanja ako je vežbanje kvalifikovano za kalibraciju. Možda ćete morati da cimnete na gore da biste videli.

Možete kalibrirati ili rekalibrirati bilo kada kad se Calibrate taster pojavi na dnu sumiranju vežbanja. Ako želite da počnete iz početka, možete resetovati kalibraciju.

Resetovanje kalibracije:

- 1 Na Home ekranu, dodirnite Fitness.
- 2 Ovo  dodirnite a zatim dodirnite Reset Calibration.
- 3 Dodirnite Walk Calibration ili Run Calibration.

Odaberite opciju koja najbolje odgovara tempu kom želite da rekalibrirate. Na primer, ako ste uglavnom hodali tokom kalibracije, odaberite tu opciju.

- 4 Dodirnite Reset Calibration taster, ili dodirnite Cancel ako se predomislite.
- 5 Započnite Run ili Walk vežbanje, zatim dodirnite Calibrate taster kada se pojavi.

Da biste podesili ili promenili Vašu visinu i težinu, pogledajte [Podešavanje Fitness-a](#) na strani 34.

Pregledavanje i rad sa Fitness podacima

iPod nano prati raspon statistika vežbanja tako da možete pratiti napredak ka Vašim fitnes ciljevima. Takođe možete koristiti iTunes da prebacite Vaše korake i druge informacije o vežbanju na Nike+ internet stranicu, gde možete podesiti cilj, izazvati prijatelje, i pratiti Vaš napredak.

Pregledavanje Vaše istorije vežbanja:

- 1 Na Home ekranu, dodirnite Fitness.
- 2 Ovo  dodirnite, a zatim dodirnite opciju:
 - Personal Bests - izlistava najbolja vremena trčanja za različite distance, od jednog kilometra do maratona.
 - Workout Totals - prikazuje ukupan broj praćenih vežbanja, i daje najveću razdaljinu pretrčanu, ukupnu razdaljinu pretrčanu, ukupno vreme, i ukupan broj sagorelih kalorija.
 - Date listinzi na dnu daju ukupne cifre za sve vaše šetnje i vebanja po datumima. Šetnje i vežbanja su grupisani po tipu, tako da ih lako možete pronaći.

Brisanje podataka vežbanja iz iPod-a nano:

- 1 Na Home ekranu, dodirnite Fitness, a zatim dodirnite History.
 - 2 Dodirnite mesec koji želite da obrišete.
 - 3 Cimnite na dole, a zatim dodirnite Clear.
- Dijalog će Vas pitati da li želite da obrišete istoriju vežbanja za taj mesec.
- 4 Dodirnite Delete All, ili dodirnite Cancel ako se predomislite.

Možete koristiti iTunes da prebacite Vaše korake i druge informacije o vežbanju na Nike+ stranicu. Potreban Vam je Nike+ nalog, koji možete podesiti kada prvi put sinhronizujete podatke vežbanja u iTunes.

Prebacivanje Vaših koraka ili informacija o vežbanju na Nike+ :

- 1 Povežite iPod nano na Vaš računar i otvorite iTunes.
 - 2 Kliknite Send u dijalogu koji se pojavi, i pratite uputstva na ekranu da biste podesili Vaš Nike+ nalog.
- Nakon što ste podesili Vaš nalog, Nike + iPod panel će se prikazati u iTunes prozoru.
- 3 Kliknite Nike + iPod, i odaberite "Automatically send workout data to nikeplus.com" ako već nije odabранo.
 - 4 Kliknite Apply.

Da biste videli i delili Vaše informacije na Nike internet stranici, kliknite "Visit nikeplus.com" tasteru Nike + iPod panelu kada je iPod nano povezan na Vaš računar, ili posetite www.nikeplus.com i ulogujte se na Vaš nalog.


Photos

8

iPod nano Vam omogućava da nosite slike sa sobom, tako da ih možete deliti sa Vašom porodicom, prijateljima i poznanicima.

Gledanje slika na iPod-u nano

Možete gledati slike na iPod-u nano pojedinačno ili kao slideshow.

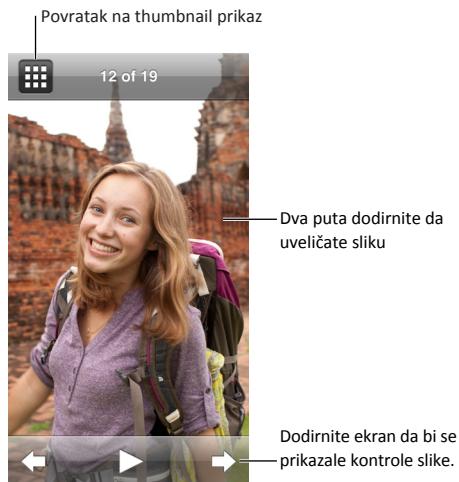

Gledanje pojedinačnih slika

Your photos are grouped into albums for easy browsing on iPod nano. If you use iPhoto, you can also sync Events and Faces, and then view photos this way. When you view individual photos, you can zoom in or out and move a zoomed photo around to display a particular part of the image.

Gledanje slika na iPod-u nano:

- 1 Na Home ekranu, dodirnite Photos.
- 2 Dodirnite album ili neku drugu grupu slika (cimnite da biste videli sve alume).
- 3 Cimnite na gore ili dole da biste videli thumbnail sličice Vaših slika. Dodirnite sličicu da biste je videli u punoj veličini.
- 4 Kliznite na levo ili desno da biste skrolovali kroz slike u albumu.
- 5 Dodirnite sliku radi kontrola, a zatim ovo dodirnite da biste se vratili na thumbnail prikaz.

Evo načina kako možete da gledate i radite sa Vašim slikama:

Brzo pronalaženje slike u thumbnail prikazu	Cimnite prstom na dole ili gore.
Prikaz thumbnail-a slike u punoj veličini	Dodirnite thumbnail slike.
Pogledajte sledeću ili prethodnu sliku u albumu	Tap Dodirnite sliku u albumu, kliznите levo ili desno preko slike, ili dodirnite ovo ➡ ili ← ovo.
Brzo uveličajte ili smanjite sliku	Dva puta dodirnite sliku u punoj veličini da biste je uveličali. I dva puta da biste umanjili. Ako koristite Faces u iPhoto-u, dupli dodir će uveličati lice na slici.
Uveličajte ili smanjite sliku	Uštinete sa dva prsta. Razdvojite prste da biste uveličali postepeno, a skroz skupite prste da biste smanjili veličinu.
Pogledajte drugi deo uveličane slike	Povucite sliku na ekranu sa jednim prstom.
Vratite album na thumbnail prikaz	Ovo [grid] dodirnite.
Gledajte album kao slideshow	Dodirnite sliku u albumu, a zatim ► . Ako se muzika reprodukuje, postaće soundtrack za slideshow.
Pauzirajte i nastavite slideshow	Dodirnite ekran za pauzu, a zatim ► ovo da bi se nastavilo.
Promenite podešavanja slideshow prikaza	Na Home ekranu, dodirnite Settings, a zatim dodirnite Photos. Dodirnite podešavanje koje želite da promenite. Možete podesiti brzinu slideshow-a, mešanje slika, ili podesiti da se slideshow ponavlja.

Gledanje slideshow-ova na iPod-u nano

Možete gledati slike na iPod-u nano putem slideshow-a. Podesite slideshow opcije u Settings > Photos.

Gledanje slideshow-a na iPod-u nano:

- 1 Na Home ekranu, dodirnite Photos.
- 2 Dodirnite album, ili dodirnite All Photos.
- 3 Dodirnite sliku sa kojom želite da počnete, a zatim je dodirnite ponovo da bi se prikazale kontrole.

Ako dodirnete sliku koju ne želite, ovo [grid] dodirnite da biste se vratili na thumbnail prikaz. Klizanje prstom na desno Vas vraća za po jednu sliku unazad.

- 4 Ovo ► dodirnite da bi započeli slideshow.

Ako želite soundtrack za slideshow, počnite reprodukciju pesme ili playlist-e pre nego što počnete slideshow.

Dok gledate slideshow, možete dodirnuti ekran da biste pauzirali slideshow, a zatim ► ovo dodirnite da bi se nastavio. Ovo [grid] dodirnite da biste se vratili u album.

Sinhronizovanje slika

Možete sinhronizovati slike sa Vašeg računara na iPod nano pomoću iTunes-a, ili ručno dodati slike iz foldera na Vašem računaru. Slike su optimizovane za gledanje na iPod-u nano, ali takođe možete dodati i slike u punoj rezoluciji.

Dodavanje slika sa Vašeg računara

Možete sinhronizovati slike sa iPod-om nano pomoću iTunes-a na Vašem računaru.

Dodavanje slika na iPod nano prvi put može potrajati, u zavisnosti od broja slika.

Sinhronizovanje slika iz Vaše iPhoto biblioteke:

- 1 Povežite iPod nano na Vaš računar i otvorite iTunes.
- 2 Odaberite iPod nano u iTunes-u, i kliknite Photos.
- 3 Odaberite "Sync Photos from," a zatim odaberite iPhoto iz skočnog menija.
- 4 Odaberite da li želite da ubacite sve Vaše slike, ili samo odabrane.

Ako odaberete drugu opciju, kliknite skočni meni da biste izvršili dalji odabir. A zatim odaberite Albums, Events, i Faces za sinhronizaciju.

- 5 Kliknite Apply.

Svaki put kada povežete iPod nano na Vaš računar, slike su automatski sinhronizovane.

Dodavanje slika iz foldera na Vašem hard disku na iPod nano:

- 1 Dodavanje slika u folder na Vašem računaru.

Ako želite da se slike budu u odvojenom albumu na iPod-u nano, napravite foldere unutar glavnog foldera za slike i prevucite slike u te nove foldere.

- 2 Povežite iPod nano na Vaš računar i otvorite iTunes.
- 3 Odaberite iPod nano u iTunes-u, i kliknite Photos.
- 4 Odaberite "Sync Photos from."
- 5 Odaberite "Choose Folder ..." iz skočnog menija, a zatim odaberite folder sa slikama.
- 6 Odaberite ili "All folders" ili "Selected folders."

Ako odaberete drugu opciju, odaberite foldere koje želite da sinhronizujete.

- 7 Kliknite Apply.

Kada dodate slike na iPod nano, iTunes optimizuje slike za gledanje. Slike pune rezolucije neće biti prebačene po defaultu. Dodavanje slika pune rezolucije je korisno ako želite da ih prebacite sa jednog računara na drugi, ali nije potrebno da bi se gledale na iPod-u nano.

Dodavanje slika pune rezolucije na iPod nano:

- 1 Povežite iPod nano sa Vašim računarom i otvorite iTunes.
- 2 Odaberite iPod nano u iTunes-u, i kliknite Photos.
- 3 Odaberite "Include full-resolution photos."
- 4 Kliknite Apply.

iTunes kopira verzije slika pune rezolucije u Photos folder na iPod-u nano. Da biste ih vratili nazad, pogledajte sledeći odeljak, [Kopiranje slika sa iPod-a nano na računar](#).

Kopiranje slika sa iPod-a nano na računar

Ako dodate slike pune rezolucije sa Vašeg računara na iPod nano, one će biti stavljene u Photos folder na iPod-u nano. Možete povezati iPod nano na računar i dodati ove slike na taj računar.

Dodavanje slika sa iPod-a nano na računar:

- 1 Povežite iPod nano na Vaš računar i otvorite iTunes.
- 2 Odaberite iPod nano u iTunes-u i kliknite Summary.
- 3 U odeljku Options, odaberite "Enable disk use."
- 4 Kliknite Apply.

Kada koristite iPod nano kao eksterni disk, iPod nano ikona za disk će se pojaviti na desktopu (Mac), ili kao novo slobodno slovo za drajv u Windows Explorer-u (Windows PC).

- 5 Prebacite slike iz Photos foldera na iPod-u nano na desktop ili u aplikaciju za uređivanje slika na računaru.

Takođe možete koristiti aplikacije za uređivanje slika, kao što je iPhoto, da dodate slike uskladištene u Photos folderu na iPod-u nano. Pogledajte dokumentaciju koja ste dobili uz aplikaciju radi više informacija.

Pobrinite se da isključite "Enable disk use" kada završite, i kliknite Apply. Kada se iPod nano koristi kao eksterni disk, morate uraditi Eject iPod-a nano pre nego što ga isključite sa računara. Za više informacija, pogledajte [Diskonektovanje iPod-a nano sa Vašeg računara](#) na strani 13.

Uklanjanje slika sa iPod-a nano

Možete promeniti podešavanja sinhronizacije da biste uklonili sve slike sa iPod-a nano, uključujući slike pune rezolucije, ili da obrišete odabrane slike.

Brisanje svih slika sa iPod-a nano:

- 1 Povežite iPod nano na Vaš računar i otvorite iTunes.
 - 2 Odaberite iPod nano u iTunes-u i kliknite Photos.
 - 3 Odaberite "Sync photos from."
- Kvadratić je već čekiran, i ako ga ponovo kliknete isključiće opciju. Dijalog će se pojaviti pitajući Vas da potvrđite.
- 4 Kliknite Remove Photos u dijalogu koji se pojavi, a zatim kliknite Apply.

Nijedna slika se neće ukloniti dok ne kliknete Apply. Ako se predomislite, odaberite Sync Photos again.

Brisanje određenih slika:

- 1 Povežite iPod nano na Vaš računar i otvorite iTunes.
- 2 Odaberite iPod nano u iTunes-u a zatim kliknite Photos.
- 3 Kliknite taster poredt "Selected albums, events, and faces, and automatically include," a zatim odaberite opciju u skočnom meniju.
- 4 Isključite sve stavke koje želite da uklonite sa iPod-a nano, a zatim kliknite Apply.

Clock (sat)

9

Možete koristiti sat na iPod-u nano kao štopericu, tajmer i da vidite vreme više vremenskih zona.

Prilagođavanje sata

Možete odabrat različite izglede sata za iPod nano i promeniti kako se vreme prikazuje. Na primer, možete koristiti 24-časovni prikaz vremena, ili odabrat da li će se sat videti kad je ekran iPod-a nano isključen. Ako odaberete svetski sat, prikazaće se vreme još dve dodatne vremenske zone.



Promena izgleda sata:

Uradite jedno od sledećeg:

- Dodirnite Settings > General > Date & Time > Clock Face, dodirnite jedan od izbora, i na kraju dodirnite Set.
 - Na Home ekranu, dodirnite Clock, zatim izgled sata, i na kraju dodirnite levu ili desnu strelicu koja se pojavi. Zaustavite se kod onog koji želite, i on će postati defaultni izgled dok ga ne promenite.

Ako podesite izgled sata na svetski sat, morate da podesite vremenske zone.

Podešavanje vremenske zone svetskog sata:

- 1 Odaberite izgled svetskog sata na jedan od gore pomenutih načina.
- 2 Na Home ekranu, dodirnite Settings > General > Date & Time > World Clock.

Ako je iPod nano podešen na neki drugi izgled sata, svetski sat se neće prikazati u Date & Time preferences.
- 3 Dodirnite lokaciju u svetskom satu, a zatim dodirnite grad najbliži lokaciji za koju želite da prikažete vreme.

Evo nekih načina kako da vidite vreme na iPod-u nano:

Podesite vreme, datum vremensku zonu	Na Home ekranu, dodirnite Settings > General > Date & Time.
Prikaz vremena u 24-časovnom formatu	Na Home ekranu, dodirnite Settings > General > Date & Time, zatim <input checked="" type="checkbox"/> dodirnite pored 24 Hour Clock da biste ga uključili.
Prikaz lica sata kada iPod nano izađe iz sleep režima	Dodirnite Settings > General > Date & Time, ovo <input checked="" type="checkbox"/> dodirnite pored Time on Wake da biste ga uključili.

Upotreba štoperice

iPod nano poseduje štopericu za merenje vremena događaja i intervala kao što su krugovi.

Možete reprodukovati muziku ili neki drugi audio zapis dok koristite štopericu.



Upotreba štoperice:

- 1 Na Home ekranu, dodirnite Clock.
- 2 Kliznite na levo da biste videli kontrole za štopericu.
- 3 Dodirnite Start.
 - Da biste merili krugove, dodirnite Lap posle svakog kruga.
 - Da biste pauzirali štopericu, dodirnite Stop. A zatim dodirnite Start da bi se štoperica nastavila.
- 4 Dodirnite Stop kad završite.

iPod nano prikazuje statistike poslednjeg kruga na ekranu. Pobrinite se da ubeležite krug pre nego što započnete novu sesiju. Dodirivanje Reset briše informacije.


Upotreba tajmera

Koristite tajmer na iPod-u nano da biste podesili alarm, ili da podesite sleep tajmer kada će se iPod nano sam isključiti. Tajmer nastavlja da radi čak i kad je iPod nano isključen, ali nećete čuti zvuke alarma.

Podešavanje tajmera:

- 1 Na Home ekranu, dodirnite Clock.
- 2 Kliznite na levo dva puta da biste videli komande tajmera.

- Cimnite da biste podesili sate i minute kada će se oglasiti alarm, a zatim dodirnite When Timer Ends.

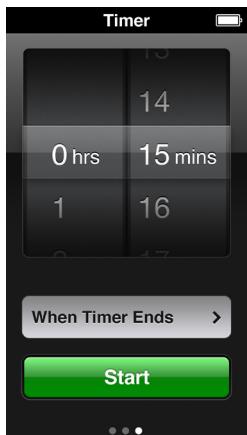


- Dodirnite zvuk alarma, a zatim dodirnite Set.
- Dodirnite Start kada želite da startujete tajmer.

Otkazivanje tajmera:

- Na Home ekranu, dodirnite Clock.
- Kliznite da biste videli kontrole tajmera.
- Dodirnite Cancel.

Možete podesiti sleep tajmer za isključivanje iPod-a nano posle određenog vremena reprodukcije muzike ili nekog drugog sadržaja

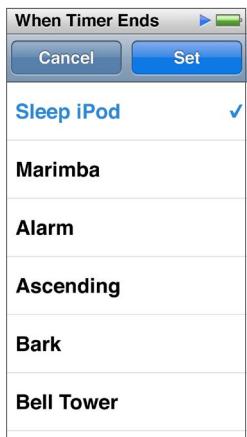

Podesite sleep tajmer:

- Na Home ekranu, dodirnite Clock.
- Kliznite na levo dva puta da biste videli kontrole tajmera.
- Cimnite prstom da biste podesili sate i minute, a zatim dodirnite When Timer Ends.
- Dodirnite Sleep iPod, a zatim dodirnite Set.
- Dodirnite Start kada ste spremni.

Voice Memos (glasovne beleške)

10

Možete snimati i slušati glasovne poruka ne iPod-u nano, označavati ih a zatim sinhronizovati na iTunes. Voice Memos ikona se pojavljuje na Home ekranu kada je mikrofon uključeni ili kada već postoje glasovne beleške na iPod-u nano.



Snimanje glasovnih beleški

Možete koristiti dodatne Apple EarPods sa daljinskim i mikrofonom, ili podržan uređaj drugog proizvođača da snimate glasovne beleške na iPod-u nano.

Snimanje glasovne beleške:

- 1 Povežite kompatibilan mikrofon, a zatim dodirnite Voice Memos na Home ekranu.
- 2 Dodirnite Record, i počnite da govorite.
Možete dodirnuti Pause, a zatim Resume koliko god puta želite tokom snimanja.
- 3 Kada završite, dodirnite Stop.

Vreme koje je prošlo je prikazano na ekranu dok snimate. Ako pritisnete Home taster ili izadete sa Voice Memos ekrana, snimanje će se automatski zaustaviti.

Slušanje snimaka

Možete reprodukovati snimke bez povezivanja mikrofona. Kontrole za reprodukciju glasovnih beleški su slične kao kontrole drugih audio zapisa na iPod-u nano.

Slušanje snimka:

- 1 Na Home ekranu, dodirnite Voice Memos.
- 2 Dodirnite Memos, a zatim dodirnite snimak.

Snimak će automatski početi sa reprodukcijom.

- 3 Ovo dodirnite da biste pauzirali reprodukciju.

Dodirnite ekran da biste videli dodatne kontrole za reprodukciju.

Evo nekih načina da upravljate reprodukcijom:

Pauza	Ovo dodirnite, isključite Vaše EarPods slušalice, ili pritisnite Play/Pause taster (koji se nalazi između tastera za jačinu zvuka).
Nastavljanje pauziranog snimka	Ovo dodirnite, ili pritisnite Play/Pause taster (između tastera za jačinu zvuka).
Započinjanje snimka iz početka	Ovo dodirnite.
Preskočite do kraja snimka	Ovo dodirnite, ili pritisnite Play/Pause button (između tastera za jačinu zvuka) dva puta.
Idite do bilo koje tačke u snimku	Dodirnite ekran. Povucite simbol preko trake za poziciju pesme. Kliznите prstima na dole za veću preciznost. Što više povučete na dole prste, manji će biti razmaci.

Reprodukujte poslednjih 30 sekundi Na drugom ekranu za kontrole, ovo dodirnite.

Podesite brzinu reprodukcije	Dodirnite ekran, zatim . Dodirnite kontrole ponovo da promenite brzinu. = Duplo brža reprodukcija. = Normalna reprodukcija. = Upola sporija reprodukcija.
-------------------------------------	---

Rad sa snimcima

Vaši sačuvani snimci su izlistani po vremenu i datumu. Možete im dodati oznake radi lakše organizacije. Koristite iTunes da kopirate snimke na Vaš računar.

Označavanje snimka:

- 1 Na Voice Memos ekranu, dodirnite Memos.
- 2 Dodirnite snimak, a kada počne sa reprodukcijom, dodirnite ekran ponovo
- 3 Ovo dodirnite, a zatim dodirnite jedan od izbora.

Možete odabratи Memo, Podcast, Interview, Lecture, Idea, Meeting, ili Presentation.

Snimci će biti prikazani u listi sa ozankom koju odaberete, zajedno sa datumom i vremenom kada su snimljeni.

Dodirnite snimak:

- 1 On the Voice Memos screen, tap Memos. Na Voice Memos ekranu, dodirnite Memos.
- 2 Dodirnite Edit.
- 3 Ovo dodirnite pored snimka, zatim dodirnite Delete.
- 4 Kada završite, dodirnite Done.

Sinhronizujte glasovne beleške sa Vašim računaram:

- Ako je iPod nano podešen da sinhronizuje automatski: glasovne beleške na iPod-u nano su sinhronizovane u iTunes playlist-i pod imenom Voice Memos (i uklonjene su sa iPod-a nano) kada povežete iPod nano. Pogledajte [Automatska sinhronizacija](#) na strani 15.
- Ako je iPod nano podešen da sinhronizuje ručno: iTunes će Vas pitati da li želite da sinhronizujete nove glasovne poruke sledeći put kada vršite sinhronizaciju. Pogledajte [Ručno podešavanje iPod-a nano](#) na strani 16.

Accessibility (pristupačnost)

11

Universal Access opcije

Accessibility olakšavaju korisnicima sa različitim nedostatcima (vid, sluh itd.) da koriste iPod nano. Ove opcije uključuju:

- VoiceOver
- Mono Audio
- Invert Colors (obrtanje boja)

Ove opcije možete uključiti ili isključiti na iPod-u nano, ili u iTunes-u. Takođe možete podešiti podešavanja koja uključuju VoiceOver ili Invert Colors putem tri klika Home tastera (pogledajte [Brza aktivacija accessibility opcija](#) na strani 51).

Uključivanje accessibility opcija u iTunes-u:

- 1 Povežite iPod nano na Vaš računar i otvorite iTunes.
- 2 U iTunes-u, odaberite iPod nano, a zatim kliknite Summary tab.
- 3 U Options odeljku, odaberite Configure Universal Access.
- 4 Odaberite opcije koje želite da koristite, a zatim kliknite OK.
- 5 Kliknite Apply.

Pogledajte odeljke ispod radi informacija oko uključivanja ili isključivanja accessibility opcija na iPod-u nano.

Za više informacija o accessibility opcijama na Vašem Mac-u ili iPod-u nano, posetite www.apple.com/accessibility.


Upotreba VoiceOver-a

VoiceOver opisuje naglas šta se dešava na ekranu, tako da možete koristiti iPod nano bez gledanja u ekran. VoiceOver priča na jeziku koji podesite u Accessability podešavanjima na iPod-u nano.

VoiceOver je dostupan u mnogim jezicima, ali ne u svim.

VoiceOver Vam govori o svakom elementu na ekranu kada je odabran. Kada je element odabran, uokviren je belim pravougaonikom i VoiceOver izgovara ime i opis stavke. Pravougaonik se zove VoiceOver kurzor.

Ako je tekst selektovan, VoiceOver će pročitati tekst. Ako je komanda (kao što je taster ili prekidač) uključen, VoiceOver može opisati šta ta stavka radi, ili će pružiti instrukcije, na primer "dupli dodir da bi se otvorilo".

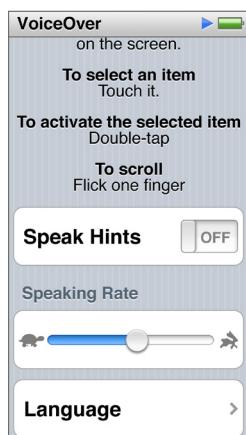

Podesite VoiceOver na iPod-u nano:

- 1 Povežite EarPods ili neke druge slušalice na iPod nano.
- 2 Na Home ekranu, dodirnite Settings, a zatim dodirnite General.
- 3 Dodirnite Accessability.
- 4 Dodirnite VoiceOver, a zatim podesite bilo koju od ovih opcija:
 - Speak Hints: Objasnjava kako da radite sa stavkom unutar VoiceOver kurzora. Možda ćete želeti da uključite ovu opciju da biste naučili kako da koristite iPod nano, a kasnije je možete isključiti.
 - Speaking Rate: Povećava ili smanjuje brzinu govora VoiceOver-a. Ovo ne utiče na brzinu govora audio knjiga ili podcast-ova.
 - Language: Podešava jezik za VoiceOver. Trebalo bi da se poklapa sa jezikom iPod-a nano.
- 5 Ovo dodirnite da biste uključili VoiceOver.

Ako je ovo prvi put da ste uključili VoiceOver, dijalog će se pojavit.

- 6 Dodirnite OK u dijalogu, a zatim dva puta dodirnite OK za potvrdu.

Ako ne možete da vidite ekran, pomerajte prst dok ne čujete "OK button" a zatim dva puta dodirnite jednim prstom.

Ako ne uradite ništa 15 sekundi, dijalog će nestati i VoiceOver će se isključiti.

Kada je VoiceOver uključen, koristite drugačije pokrete za upravljanje sa iPod-om nano. Ako se predomislite i želite da isključite VoiceOver, dva puta dodirnite sa dva prsta da biste pomerili prekidač na Off. Ako napustite Settings ekran, moraćete da koristite VoiceOver pokrete da biste se vratili u podešavanja i isključili ga.

Isključivanje VoiceOver-a na iPod-u nano pomoću VoiceOver pokreta:

- 1 Kliknite Home taster, a zatim kliznite jednim prstom po ekranu dok ne čujete "Settings."
Ako ne čujete "Settings," kliznite sa dva pista da pređete na drugi ekran, i probajte ponovo.
 - 2 Dva puta dodirnite da biste otvorili Settings.
 - 3 Kliznite prstom na gore ili dole po ekranu dok ne vidite ili čujete General, a zatim dva puta dodirnite.
 - 4 Kliznite prstom gore ili dole po ekranu dok ne vidite ili čujete Accessibility, a zatim dva puta kliknite.
 - 5 Kliznite prstom gore ili dole po ekranu dok ne vidite ili čujete VoiceOver, a zatim dva puta dodirnite.
 - 6 Dva puta dodirnite kada čujete "VoiceOver switch button on."
- Kada čujete "VoiceOver off" kao potvrdu. Možete ponovo koristiti standardne pokrete da upravljate iPodom nano.

VoiceOver pokreti

Kada je VoiceOver uključen, koristite sledeće pokrete da upravljate iPodom nano:

Čitajte ekran počev od vrha	Cimnite na gore sa dva prsta.
Čitajte ekran trenutnog odabira	Cimnite na dole sa dva prsta.
Pauzirajte ili nastavite govor dok čitate dijalog ili neki drugi tekst	Dodirnite ekran sa jednim prstom.
Odaberite stavku u VoiceOver kurzoru	Dodirnite ekran sa jednim prstom.
Aktivirajte stavku u VoiceOver kurzoru	Dva puta dodirnite sa jednim prstom.
Skrolujte jedan ekran na levo	Kliznite na desno sa dva prsta.
Skrolujte jedan ekran na desno	Kliznite na levo sa dva prsta.
Skrolujte jedan ekran na gore u listi ili meniju	Kliznite na dole sa jednim prstom
Skrolujte jedan ekran na dole u listi ili meniju	Kliznite na gore sa jednim prstom.
Počnite ili zaustavite tekući postupak	Dodirnite sa dva prsta
Povećajte ili smanjite vrednost date kontrole	Cimnite na gore sa jednim prstom da povećate vrednost, ili cimnite na dole sa jednim prstom da smanjite vrednost.
Povratak na Home ekran	Pritisnite Home taster.

Podešavanje Mono Audio opcije

Mono Audio kombinuje zvuka levog i desnog kanala u jedan monoauralni signal koji se reprodukuje na obe strane Vaših EarPods slušalica. Ovo omogućuje korisnicima koji imaju problema sa slušanjem na jednom uhu da čuju oba kanala kroz drugo uho.

Uključivanje ili isključivanje Mono audio opcije:

- 1 Na home ekranu, dodirnite Settings > General.
- 2 Dodirnite Accessibility.
- 3 Dodirnite On/Off prekidač pored Mono Audio opcije.

Inverzija boja

Možete obrnuti boje na iPod nano ekranu, što može olakšati čitanje. Kada je Invert Colors opcija uključena, boje izgledaju kao fotografски negativ.

Uključivanje ili isključivanje opcije Invert Colors:

- 1 Na Home ekranu, dodirnite Settings > General.
- 2 Dodirnite Accessibility.
- 3 Dodirnite On/Off prekidač pored Invert Colors.

Brza aktivacija accessibility opcija

Možete podesiti iPod nano da uključi ili isključi Invert Colors ili VoiceOver tako što tri puta pritisnete Home taster. Ovo olakšava deljenje iPod-a nano sa drugom osobom kojoj ne trebaju te opcije.

Uključivanje accessibility prečica:

- 1 Na Home ekranu, dodirnite Settings > General.
- 2 Dodirnite Accessibility.
- 3 Dodirnite Triple-click Home, a zatim dodirnite jednu od opcija.

EarPods slušalice i Bluetooth dodaci


12

Možete koristiti EarPods slušalice koje ste dobili uz iPod nano, ili neke druge iz širokog izbora slušalica i zvučnika drugih proizvođača da biste slušali muziku i druge audio sadržaje, gledali video zapise i gledali slike. Takođe možete koristiti iPod nano sa kompatibilnim Bluetooth headsetom i hands free sistemom u nekim automobilima.

Upozorenje: Za važne informacije i izbegavanju gubitka sluha, pogledajte poglavlje 14 **Bezbednost i rukovanje**, na strani 61.

Upotreba Apple EarPods slušalica

Apple EarPods slušalice koje ste dobili uz iPod nano se uključuju na port za slušalice na dnu iPod-a nano. Stavite slušalice u Vaše uši kao što je prikazano.

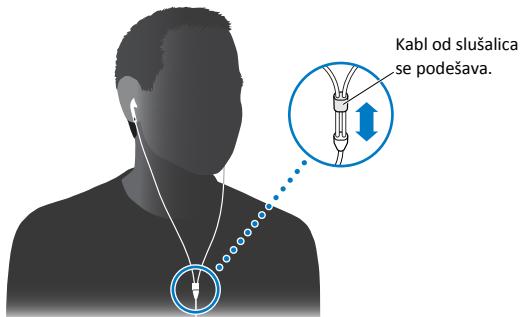

Ako imate Apple EarPods slušalice sa daljinskim i mikrofonom ili In-Ear slušalice sa daljinskim i mikrofonom, njima možete kontrolisati playlist-e. Za više informacije, pogledajte dokumentaciju za te uređaje.

Upotreba Apple EarPods slušalice sa daljinskim i mikrofonom

Apple EarPods sa daljinskim i mikrofonom (prikazano na slici) se kupuju odvojeno. One poseduju mikrofon, tastere za jačinu zvuka, i integriran taster koji Vam omogućava da upravljate audio reprodukcijom i slušate obaveštenja.



Priključite EarPods slušalice da biste slušali muziku, FM radio, ili snimali glasovne poruke pomoću ugrađenog mikrofona. Pritisnite sredinu tastera na mikrofonu da biste upravljali reprodukcijom muzike i slušali obaveštenja.

Pauziranje pesme ili vežbanja	Pritisnite centralni taster. Pritisnite ponovo da se nastavi reprodukcija.
Preskočite na sledeću pesmu	Pritisnite centralni taster dva puta brzo.
Vratite se na prethodnu pesmu	Pritisnite centralni taster tri puta brzo.
Premotavanje unapred	Pritisnite centralni taster dva puta brzo i zadržite ga.
Premotavanje unazad	Pritisnite centralni taster tri puta brzo i zadržite ga.
Podešavanje jačine zvuka	Pritisnite + ili - taster.
Slušanje obaveštenja	Pritisnite i držite centralni taster dok ne čujete ime pesme i ime izvođača. Ako slušate audio knjigu, podcast ili iTunes U kolekciju, čućete ime knjige i ime autora ili informacije o epizodi.
Odabir druge playlist-e	Pritisnite i držite centralni taster tokom obaveštenja o tekućem naslovu pesme i imenu autora, dok ne čujete prvi playlist-u. Kliknite + ili – taster da bi išli napred ili nazad kroz listu playlist-i. Kada čujete ime one koju želite, kliknite centralni taster.

Beleška: Play/Pause taster na iPod-u nano ima funkciju kao i centralni taster na Apple EarPods slušalicama sa daljinskim i mikrofonom.

Povezivanje Bluetooth dodataka

Možete koristiti iPod nano sa kompatibilnim Bluetooth headsetom ili drugim dodacima, uključujući hands-free sistemima u novijim automobilima. iPod nano podržava A2DP za audio streaming i AVRCP za upravljanje reprodukcijom na Bluetooth uređajima. Pre nego što možete da koristite Bluetooth uređaj, morate ga upariti sa iPod-om nano.

Takođe možete koristiti iPod nano sa Nike+ senzorom ili Bluetooth monitorom rada srca. Podesite Bluetooth fitnes uređaje u Fitness-u (pogledajte [Podešavanje Fitness-a](#) na strani 34).

Važno: Pročitajte dokumentaciju koju ste dobili uz Vaš Bluetooth uređaj radi instrukcija o upotrebi, uparivanju sa drugim uređajima, i optimizovanju performansi.



Uparite iPod nano sa Bluetooth uređajem:

- 1 Pratite uputstva koja ste dobili uz uređaj da biste ga učinili vidljivim ili podesili ga da traži druge Bluetooth uređaje.
- 2 Na iPod nano Home ekranu, dodirnite Settings > Bluetooth.
- 3 Ovo dodirnite, da biste uključili.

iPod nano započinje da traga za dostupnim Bluetooth uređajima.

- 4 Kada se Vaš uređaj pojavi na listi, dodirnite ga.

Kada je uparivanje gotovo, videćete "Connected" ispod imena uređaja.

Neki Bluetooth uređaji zahtevaju šifru da bi se kompletiralo uparivanje. Ako ugledate ekran koji Vam traži da ukucate šifru, proverite dokumentaciju koju ste dobili uz uređaj, a zatim ukucajte šifru koja se nalazi u toj dokumentaciji.

Ako Vaš uređaj koristi Simple Secure Pairing system, šestocifrena šifra će se pojaviti na ekranima iPod nano i Bluetooth uređaja. Ako se šifre poklapaju, dodirnite Pair na iPod-u nano da završite uparivanje.

Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem:

Bluetooth uređaj može biti uparen sa iPod-om nano čak iako nije trenutno povezan. Morate povezati uređaj da biste ga koristili.

- Na Home ekranu, dodirnite Settings > Bluetooth, a zatim dodirnite upareni uređaj.

Kada uspešno povežete, videćete "Connected" poruku ispod imena uređaja.

Uklonite uparenost sa Bluetooth uređajem:

- 1 Na Home ekranu, dodirnite Settings > Bluetooth.
- 2 Ovo  dodirnite pored uređaja u Devices listi.
- 3 Dodirnite "Forget this Device."

Biranje uređaja za audio izlaz

Ako imate više od jednog uređaja za audio izlaz povezanog ili uparenog sa iPod-om nano, možete koristiti kontrole za reprodukciju na iPod-u nano da odaberete audio izlaz.

Kada je dostupno više uređaja, ikonica zvučnika će se pojaviti pored podešavanja jačine zvuka za muziku, i dodatne kontrole za druge tipove audio, video i filmova.

	Pojavljuje se kada su EarPods ili druge slušalice uključene u headphone ulaz i podržan USB audio uređaj je povezan na Lightning priključak.
	Pojavljuje se kada je odabran Earpods ili drugi uređaj koji nije Bluetooth, a druge izlazne opcije su dostupne.
	Pojavljuje se kada je Bluetooth uređaj odabran a druge izlazne opcije su dostupne.

iPod nano mora biti uparen sa Bluetooth uređajem da bi koristio kontrole.

Odabir uređaja za audio izlaz:

- Dodirnite ikonu, a zatim dodirnite uređaj u listi.

Earpods i druge slušalice povezane na earphone port prikazuće se kao "iPod" u listi.



Saveti i rešavanje problema

13

Većina problema sa iPod-om nano se može brzo rešiti pomoću saveta u ovom poglavlju.

5 slova R: Reset, Retry, Restart, Reinstall, Restore

Zapamtite ovih 5 sugestija ako imate neki problem sa iPod-om nano. Pokušajte ove korake jedan po jedan dok ne rešite problem. Ako Vam ovi predlozi ne pomognu, nastavite da čitate rešenja za specifične probleme.

- Resetujte iPod nano. Pogledajte [Najčešća rešenja](#), ispod.
- Retry, pokušajte sa drugim USB portom ako ne vidite iPod nano u iTunes-u.
- Restartujte Vaš računar, i pobrinite se da imate najnoviji softver instaliran.
- Reinstalirajte iTunes softver najnovijom verzijom sa interneta
- Restore, povratite iPod nano. Pogledajte [Ažuriranje i povraćaj iPod softvera](#) na strani 60.

Najčešća rešenja

Većina problema sa iPod-om nano se može rešiti tako što ćete ga resetovati.

Ako trebate da resetujete iPod nano

- Prvo, pobrinite se da je iPod nano napunjeno. Zatim pritisnite Sleep/Wake taster i Home taster na 6 sekundi, dok se ne pojavi Apple logo.

Ako iPod nano neće da se uključi ili ne reaguje

- iPod nano baterija možda treba da se napuni. Povežite iPod nano na snažan USB 2.0 ili USB 3.0 port na Vašem računaru, ili na Apple USB Adapter za struju i pustite bateriju da se napuni. Potražite ikonicu munje na iPod nano ekranu da potvrdite da se baterija puni.

Beleška: USB 2.0 port na većini tastatura nije dovoljan za punjenje iPod-a nano. Povežite iPod nano na snažan USB 2.0 ili USB 3.0 port na Vašem računaru.

- Pokušajte 5 slova R, jedno po jedno, dok ne rešite problem.

Ako želite da diskonektujete iPod nano, ali vidite "Connected" or "Sync in Progress"

- Ako iPod nano sinhronizuje muziku, sačekajte da završi.
- iPod nano u iTunes-u, a zatim kliknite Eject taster (Δ).
- Ako iPod nano nestane iz iTunes-a, ali i dalje vidite "Connected" ili "Sync in Progress" poruke na ekranu iPod-a nano, diskonektujte iPod nano.

- Ako iPod nano ne nestane iz iTunes-a, prevucite iPod nano ikonu sa desktop-a u Trash ako koristite Mac. A ako koristite Windows PC, izbacite uređaj u My Computer-u ili kliknite Safely Remove Hardware ikonu u sistem tray-u i odaberite iPod nano. Ako i dalje vidite poruke "Connected" ili "Sync in Progress", restartujte Vaš računar i eject-ujte iPod nano ponovo.

Ako iPod nano ne reprodukuje muziku

- Pobrinite se da je jačina zvuka dobro podešena. Možda je uključen maksimalni limit jačine zvuka. Možete promeniti ili ukloniti limit u Settings. Pogledajte [Podešavanje limita za maksimalnu jačinu zvuka](#) na strani 25.
- Pobrinite se da koristite iTunes 10.7 ili noviji (dostupan na [www.itunes.com/downloads](http://wwwitunes.com/downloads)). Pesme kupljene putem iTunes Store-a pomoću ranijih verzija iTunes-a neće se reproducovati na iPod-u nano dok ne ažurirate iTunes.

Ako povežete iPod nano na Vaš računar i ništa se ne događa

- Pobrinite se da imate instaliranu najnoviju verziju iTunes softvera sa [www.itunes.com/downloads](http://wwwitunes.com/downloads).
- Pokušajte da povežete na drugi USB port na Vašem računaru.

Beleška: Vašem računaru treba USB 2.0 ili USB 3.0 port da biste povezali iPod nano. Ako koristite Windows PC koji nema USB 2.0 port, u nekim slučajevima možete kupiti i instalirati USB 2.0 karticu.

- Ako je iPod nano povezan na USB hub, pokušajte da povežete iPod nano direktno na snažan USB 2.0 ili USB 3.0 port na Vašem računaru.
- Pod nano možda treba da se resetuje (pogledajte stranu 56).
- Ako povezujete iPod nano na prenosni računar pomoću Lightning na USB kabla, uključite računar u utičnicu pre nego što povežete iPod nano.
- Pobrinite se da imate potreban računar i softver. Pogledajte [Ako želite da proverite zahtevnost sistema](#) na strani 59.
- Proverite da li su kablovi dobro povezani. Isključite kabl na oba kraja i proverite da nema stranih objekata u USB portovima. Zatim ponovo uključite kabl.
- Restartujte računar.
- Ako nijedan od prethodnih predloga ne reši Vaš problem, možda ćete morati da povratite iPod nano softver. Pogledajte [Ažuriranje i povraćaj iPod nano softvera](#) na strani 60.

Ako muzika prestane kada se ekran iPod-a nano isključi

- Pobrinite se da port za slušalice nema neke nečistoće.

Ako iPod nano pokazuje "Connect to Power" poruku

- Ova poruka se može pojaviti ako je iPod nano pri kraju baterije i baterija se mora napuniti pre nego što može da ostvari komunikaciju sa računaram. Da biste napunili bateriju, povežite iPod nano na snažan USB 2.0 ili USB 3.0 port na Vašem računaru.

Ostavite iPod nano povezanim na Vaš računar dok poruka ne nestane i iPod nano se ne pojavi u iTunes-u ili Finder-u. U zavisnosti od toga koliko je baterija prazna, možda ćete morati da punite iPod nano do 30 minuta pre nego što bude mogao da se pokrene.

Da biste brže napunili iPod nano, koristite Apple USB adapter za struju koji se dodatno kupuje.

Ako iPod nano prikazuje "Use iTunes to restore" poruku

- Pobrinite se da imate najnoviju verziju iTunes-a na Vašem računaru (preuzmite ovde [www.itunes.com/downloads](http://wwwitunes.com/downloads)).
- Povežite iPod nano na Vaš računar. Kada se iTunes otvoriti, pratite uputstva na ekranu da biste povratili iPod nano.

- Ako povraćaj iPod-a nano ne reši problem, možda mu je potrebna popravka. Možete pronaći servis na iPod Service & Support internet stranici na www.apple.com/support/ipod.

Ako ne možete da dodate pesme ili druge stavke na iPod nano

- Pesma možda nije u formatu koji iPod nano podržava. Sledeći audio formati su podržani od strane iPod-a nano. Oni uključuju formate za audio knjige i podcast-ove.
 - AAC (M4A, M4B, M4P, do 320 Kbps)
 - Apple Lossless (format velikog kvaliteta i kompresije)
 - MP3 (do 320 Kbps)
 - MP3 Variable Bit Rate (VBR)
 - WAV
 - AA (audible.com spoken word, formati 2, 3, i 4)
 - AIFF

Pesma enkodirana pomoću Apple Lossless formata ima kvalitet zvuka kao CD, ali zauzima samo pola prostora u odnosu na pesmu enkodiranu pomoću AIFF ili WAV formata. Ista pesma enkodirana pomoću AAC ili MP3 formata zauzima još manje mesta. Kada prebacujete muziku sa CD-a pomoću iTunes-a, ona je konvertovana u AAC format svaki put.

Ako imate pesmu u iTunes-u koju iPod nano ne podržava možete je konvertovati u format koji iPod nano podržava. Za više informacije pogledajte iTunes Help.

Pomoću iTunes-a za Windows, možete konvertovati nezaštićene WMA fajlove u AAC ili MP3 format. Ovo može biti korisno ako imate biblioteku muzike koja je enkodirana u WMA formatu.

iPod nano ne podržava audible.com format 1, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2, ili WMA audio fajlove.

Ne možete sinhronizovati HD video na iPod nano; samo video zapisi standardne definicije su podržani. Možete konvertovati video zapis u format koji podržava iPod nano. Pogledajte iTunes Help za više informacija.

Ako iPod nano prikazuje "Connect to iTunes to activate Genius" poruku

- Niste uključili Genius u iTunes-u, ili niste sinhronizovali iPod nano od kad ste uključili Genius u iTunes-u. Pogledajte [Kreiranje Genius playlist-a](#) na strani 24.

Ako iPod nano prikazuje "Genius is not available for the selected song" poruku

- Genius je uključen ali ne može da napravi Genius playlist-e pomoću odabrane pesme. Nove pesme se redovno dodaju u iTunes Store Genius bazu podataka, pa probajte ponovo uskoro.

iPod nano ne može da prima radio signal

- Pobrinite se da su Earpods ili druge slušalice uključene.
- Pokušajte da premestite kabl od slušalica, i pobrinite se da kabl nije uvrnut ili iskrivljen.
- Pređite u deo gde je bolji prijem, kao što je blizina prozora ili izadite napolje.

Ako slučajno podesite iPod nano da koristi jezik koji ne razumete

- Možete resetovati jezik:
 - 1 Na Home ekranu, dodirnite Settings (ikonica izgleda kao zupčanik).
 - 2 Dodirnite drugu stavku od gore (General).
 - 3 Cimnite na dno liste, a zatim dodirnite drugu stavku u meniju od dna (Language).
 - 4 Dodirnite Vaš jezik, a zatim dodirnite taster sa desne strane na vrhu menija (Done).

Taster sa leve strane je Cancel.

- Takođe možete resetovati sva podešavanja (Vaš sinhronizovani sadržaj neće biti obrisan niti izmenjen). Dodirnite Settings, dodirnite poslednju stavku u meniju (Reset Settings), a zatim dodirnite crveni taster (Reset).
Poslednji taster je Cancel.
- Ako ne možete da prepoznate Reset Settings stavku u meniju, možete povratiti iPod na njegova fabrička podešavanja i odabratи jezik. Pogledajte [Ažuriranje i povraćaj iPod nano softvera](#) na strani 60.

Ako iPod nano ne reaguje i vidite okriv oko stavki na ekranu

- 1 VoiceOver je možda uključen. Kliknite Home taster tri puta.

Ako je uključena opcija za paljenje/gašenje VoiceOver-a, tri klika Home tastera će ga uključiti ili isključiti.

- 2 Ako je okvir i dalje vidljiv, koristite VoiceOver pokrete da ga isključite (Pogledajte [VoiceOver pokreti](#) na strani 50).

Ako iPod nano izgovara tekst sa ekrana

- VoiceOver je možda uključen, i moraćete pomoći VoiceOver pokreta da ga isključite (pogledajte [VoiceOver pokreti](#) na strani 50).

Ako želite da proverite zahtevnost sistema

Da biste koristili iPod nano morate imati:

- Jednu od sledećih računarskih konfiguracija:
 - Mac sa snažnim USB 2.0 ili USB 3.0 portom
 - Windows PC sa snažnim USB 2.0 ili USB 2.0 karticu instaliranu
- Jeden od sledećih operativnih sistema:
 - Mac OS X v10.6.8 ili noviji
 - Windows 7, 32-bit ediciju
 - Windows Vista, 32-bit ediciju
 - Windows XP Home ili Professional sa Service Pack 2 ili novijim
- iTunes 10.7 ili noviji (preuzmite sa www.itunes.com/downloads)

Ako Vaš Windows PC nema snažan USB 2.0, možete kupiti i instalirati USB 2.0 karticu. Za više informacije o kablovima i kompatibilnim USB karticama, posetite www.apple.com/ipod.

Na Mac računaru, iPhoto 8.1 ili noviji je potreban da bi se iskoristile sve iPod nano opcije za slike. Ovaj softver nije neophodan. iPhoto se već možda nalazi na Vašem Mac-u, proverite Applications folder.

I na Mac i Windows PC računarima, iPod nano može da sinhronizuje digitalne fotografije iz foldera sa Vašeg hard diska.

Ako želite da koristite iPod nano i sa Mac i sa Windows PC računaram

- Ako koristite iPod nano sa Mac računaram i želite da ga koristite sa Windows računaram, morate povratiti iPod softver za korišćenje sa PC računaram (pogledajte [Ažuriranje i povraćaj iPod nano softvera](#) na strani 60).

Važno: Povraćaj iPod nano softvera briše sve podatke sa iPod-a nano, uključujući pesme.

Ne možete prebaciti iPod nano za korišćenje sa Mac računara na korišćenje sa PC računaram a da ne obrišete sve podatke sa iPod-a nano.

Ažuriranje i povraćaj iPod softvera

Možete koristiti iTunes da ažurirate i povratite iPod softver. Trebali bi da ažurirate iPod nano tako da koristi najnoviji softver. Takođe možete da povratite softver, što vraća iPod nano u svoje prvobitno stanje.

- Ako odaberete da ažurirate, softver je ažuriran, ali Vaša podešavanja i pesme nisu promenjene.
- Ako odaberete da povratite softver, svi podaci sa iPod-a nano se brišu uključujući, pesme, video zapise, fajlove, slike i bilo koje druge podatke. Sva iPod nano podešavanja su vraćena u prvobitno stanje.

Ažuriranje ili povraćaj softvera:

- 1 Pobrinite se da imate internet konekciju i instaliranu najnoviju verziju iTunes-a www.itunes.com/downloads.
- 2 Povežite iPod nano na Vaš računar.
- 3 U iTunes-u, odaberite iPod nano, i kliknite Summary
The Version odeljak Vam govori da li je iPod nano ažuriran ili da li mu treba novija verzija softvera.
- 4 Kliknite Update da biste instalirali najnoviju verziju softvera.
- 5 Ako je potrebno, kliknite Restore da biste povratili iPod nano u njegovo prvobitno stanje (ovo briše sve podatke sa iPod-a nano). Pratite uputstva na ekranu da biste završili proces povraćaja.

Važno: Povraćaj iPod nano softvera briše sve podatke sa iPod-a nano, uključujući pesme.



Upozorenje: Ne pridržavanje ovih bezbednosnih instrukcija može rezultovati požarom, strujnim udarom ili drugim povredama, kao i oštećenju iPod-a nano i druge imovine. Pročitajte sve bezbednosne informacije ispod pre nego što počnete da koristite iPod nano.

Držite iPod nano uputsvto za upotrebu pri ruci ako Vam zatreba.

Važne bezbednosne informacije

Rukovanje Rukujte pažljivo sa iPod-om nano. On je napravljen od metala, stakla i plastike i ima osjetljive elektronske delove unutar sebe. iPod nano može biti oštećen ako se ispusti, sagori, udari ili smrvi, ili ako dođe u kontakt sa tečnošću. Nemojte koristiti oštećen iPod nano, kao naprimjer kad je ekran napukao, jer može dovesti do povrede. Ako ste zabrinuti za ogrebotine, razmotrite upotrebu futrole.

Popravka Ne otvarajte iPod nano i nemojte pokušati da ga popravljate sami.

Rastavljanje iPod-a nano može izazvati povrete po Vas i oštećenje po iPod nano. Ako je iPod nano oštećen, ne radi ili je došao u dodir sa tečnošću, kontaktirajte autorizovanog Apple provajdera usluga. Više informacija o servisu možete pronaći na www.apple.com/support/ipod.

Baterija Nemojte pokušavati da zamenite bateriju iPod-a nano sami, jer to može izazvati oštećenje po bateriju a to dalje može izazvati pregrevanje i povrede. Litijum-jonsku bateriju u iPod-u nano treba da zameni samo Apple-ove autorizovani provajder usluga, i ona mora biti reciklirana ili odložena odvojeno od kućnog otpada. Za više informacija o reciklaži baterija i zameni, posetite www.apple.com/batteries. Nemojte izlagati bateriju toploti i plamenu.

Nepažnja Upotreba iPod-a nano pod nekim okolnostima može odvući pažnju i izazvati opasne situacije. Pridržavajte se pravila koja zabranjuju korišćenje slušalica (na primer, dok vozite bicikl).

Punjjenje Punite iPod nano sa kablom koji ste dobili uz njega i adapterom za struju koji se dodatno kupuje, ili punjačima drugih proizvođača koji su namenjeni za iPod i koji su kompatibilni sa USB 2.0. Upotreba oštećenih kabloga ili punjača, ili punjenje dok je vлага prisutna, može izazvati strujni udar. Kada koristite Apple Lightning na USB kabl da punite iPod nano, pobrinite se da je AC utikač ili AC kabl za struju lepo uključen u adapter pre nego što ga uključite u utičnicu. Adapteri za struju mogu postati topli tokom normalne upotrebe i duži kontakt sa njima može izazvati povrede. Uvek obezbedite dovoljnu ventilaciju oko adaptera za struju kada ih koristite.

Gubitak sluha Slušanje zvukova pri visokoj jačini zvuka može oštetiti Vaš sluh. Da biste to sprečili, nemojte slušati na visokim jačinama zvuka duže periode vremena. Pozadinska buka, kao i kontinualna izloženost visokim jačinama zvuka, mogu učiniti da zvukovi deluju tiši nego što u stvari jesu. Koristite samo kompatibilne prijemnike, slušalice i slične uređaje sa Vašim uređajem. Uključite audio zapis i proverite jačinu zvuka pre nego što stavite slušalice u uši. Za više informacija o gubitku sluha, pogledajte www.apple.com/sound/. Za više informacija o tome kako da podesite limit za jačinu zvuka, pogledajte **Podešavanje limita za maksimalnu jačinu zvuka** na strani 25.

RF izloženost iPod nano koristi radio signale da se poveže sa Bluetooth-kompatibilnim uređajima. Specifična mera absorbcije (SAR) označava u kolikoj meri telo absorbuje RF energiju. SAR limiti su 16 Watt/Kg u zemljama koje pridržavaju SAD FCC limitu, i 2.0 W/Kg u zemljama koja se pridržavaju limitu Saveta Evropske Unije. Tokom testiranja, iPod nano bluetooth radio uređaji su podešeni na najveći nivo emitovanja i stavljeni u pozicije koje simuliraju korišćenje blizu tela. Izbegavajte futrole sa metalnim delovima.

Radio frekventne smetnje Posmatrajte znake i upozorenja koja zabranjuju upotrebu elektronskih uređaja (na primer u bolnicama i slično). Iako je iPod nano dizajniran, testiran i proizведен da poštuje regulative u vezi radio frekventne energije. Takva emitovanja energije mogu loše uticati na druge uređaje, kvarčeći ih. Isključite iPod nano ili isključite Bluetooth na mestima gde je to zabranjeno, na primer dok putujete avionom, ili kada Vam nadležni organi to zatraže.

Medicinski uređaji iPod nano sadrži radio koji emituje elektromagnetna polja. Ta elektromagnetna polja mogu stvarati smetnje pejsmejkerima i drugim medicinskim uređajima. Ako imate pejsmejker, odmaknite iPod nano minimum 15 cm od pejsmejkera. Ako sumnjate da iPod nano stvara smetnje Vašem pejsmejkeru ili bilo kom drugom medicinskom uređaju, prestanite sa korišćenjem iPod-a nano i konsultujte se sa lekarom oko informacija u vezi Vašeg medicinskog uređaja. Slušalice koje ste dobili uz iPod nano imaju magnete u sebi, koji mogu stvarati smetnje pejsmejkerima, defibrilatorima ili drugim medicinskim uređajima. Držite rastojanje od minimum 15 cm između Vašeg pejsmejkera ili defibrilatora i slušalica.

Medicinska stanja Ako imate neko medicinsko stanje na koje bi iPod nano mogao da utiče (na primer, napadi, nesvestice, glavobolje itd), konsultujte se sa lekarom pre korišćenja iPod-a nano.

Explosivne atmosfere Nemojte puniti ili koristiti iPod nano na mestima sa potencijalno eksplozivnim atmosferama, kao što su benzinske pumpe, ili mesta gde u vazduhu ima hemikalija ili prašine (od metala, praha itd). Poštujte sve znakove i uputstva.

Ponavljanjući pokreti Kada koristeći iPod nano činite pokrete koji se ponavljaju, možete osetiti nelagodnost u rukama, zglobovima, vratu i drugim delovima tela. Ako osetite nelagodnost, prestanite sa korišćenjem iPod-a nano i posavetujte se sa lekarom.

Važne informacije o rukovanju

Upotreba priključaka i portova Nikad nemojte silom gurati priključak u port, ili prejako pritiskati tastere zato što to može izazvati kvarove koji nisu podložni garanciji. Ako priključak i port ne mogu da se spoje sa lakoćom, verovatno nisu par. Proverite ima li kakvih prepreka i pobrinite se da priključak odgovara portu i da ste dobro okrenuli priključak u odnosu na port.

Rad iPod-a nano na prihvatljivim temperaturama iPod nano je dizajniran da radi u temperarama između 0° and 35° C a da se skladišti u temperaturama između -20° and 45° C. Uslovi visokih ili niskih temperatura mogu privremeno skratiti trajanje baterije ili izazvati da iPod nano privermeno prestane da radi kako treba. Ostavljanje iPod-a u parkiranom vozilu ili direktnom sunčevoj svetlosti može izazvati da iPod nano ne bude unutar predviđenih temperaturnih raspona. Izbegavajte velike promene u temperaturi ili vlažnosti dok koristite iPod nano, zato što kondenzacija može da se stvari na ili unutar iPod-a nano. Kada koristite iPod nano ili mu punite bateriju, normalno je da se iPod nano zagreje. Spoljašnjost iPod-a nano vrši funkciju rashladne površine koja prebacuje toplotu iz unutrašnjosti uređaja do hladnijeg vazduha spolja.

Održavanje spoljašnjosti iPod-a nano čistom Očistite iPod nano čim dođe u kontakt sa kontaminirajućim materijama koje mogu da izazovu fleke, kao što su boje, šminka, prljavština, ulja i losioni. Da biste očistili iPod nano, isključite sve kablove i isključite iPod nano (pritisnite i držite Sleep/Wake taster). Zatim uzmite meku, malo navlaženu krpku koja ne ispušta vlakna. Izbegavajte da dospe vlaga u otvore. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje prozora, aerosolne sprejeve, rastvarače, alkohol, amonijak ili abrazivna sredstva za čišćenje iPod-a nano.

Lightning kabl Gubljenje boje Lightning na USB kabla i priključka tokom redovne upotrebe je normalna. Prljavština, prašina i izloženost tečnostima može izazvati promenu boje. Da biste izbegli promenu boje, ili ako kabl postane topao tokom upotrebe ili neće da puni ili sinhronizuje iPod nano, isključite Lightning na USB kabl sa Vašeg računara ili adaptera za struju i očistite ga sa suvom, mekom krpom koja ne ispušta vlakna. Nemojte koristiti tečnosti i sredstva za čišćenje kada čistite Lightning na USB kabl.

Odlaganje iPod-a nano po propisima Za informacije o propisnom odlaganju iPod-a nano, uključujući druge važne informacije o regulativama, pogledajte [Informacije o odlaganju i recikliranju](#) na strani 66.

Saznajte više, servis i podrška

15

Serijski broj iPod-a nano možete pronaći ovde:

- Na zadnjoj strani iPod-a nano.
- Uključite iPod nano, a zatim dodirnite Settings > General > About.
- U iTunes-u (iPod nano je povezan na Vaš računar), odaberite iPod nano, i kliknite Summary.

Pogledajte ovde za informacije i iPod softveru i servisu.

Da biste saznali	Uradite ovo
Servis i podrška, diskusije, uputstva i Apple softver preuzimanja	Posetite: www.apple.com/support/ipodnano
Upotreba iTunes-a	Otvorite iTunes i odaberite Help > iTunes Help. Za online iTunes uputstva (dostupno samo u određenim regijama), posetite: www.apple.com/support/itunes
Upotreba iPhoto-a (na OS X)	Otvorite iPhoto i odaberite Help > iPhoto Help.
Najnovije informacije o iPod-u nano	Registrujte iPod nano. Da biste se registrovali, instalirajte iTunes na Vaš računar i povežite iPod nano.
Ostvarivanje garantnog servisa	Prvo pratite savete u ovom uputstvu, pomoći na ekranu, i online izvorima. A potom posetite www.apple.com/support/ipodnano

Informacije o zadovoljavanju odredbi

Regulative

Informacije o regulativama, sertifikatima, i zadovoljavanju odredbi specifičnih za iPod nano dostupne su na iPod-u nano. Idite u Settings > General > About > Regulatory.

Zadovoljavanje odredbi

Ovaj uređaj zadovoljava odeljak 15 FCC pravila. Rad uređaja obavezan je da ispunи sledeća dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne sme da izazove štetne smetnje, i (2) Ovaj uređaj mora da prihvati svaku vrstu smetnji koju prima, uključujući smetnje koje mogu da izazovu neželjene efekte po rad uređaja. Pogledajte uputstva ako sumnjate da izaziva smetnje po televizijski i radio prijem.

Smetnje po televizijski i radio prijem

Uređaj opisan u uputstvu stvara, koristi i može da zrači radiofrekventnu energiju. Ako nije propisno instaliran i korišćen kako treba, striktno u skladu sa Apple uputstvima, može izazvati smetnje po televizijski i radio prijem.

Ova oprema je testirana i utvrđeno je da zadovoljava limite za klasu B digitalnih uređaja u skladu sa specifikacijama u odeljku 15 FCC pravila. Ove specifikacije su osmišljene tako da obezbede dovoljnu zaštitu protiv smetnji po instalacije u domaćinstvima. Ipak, ne postoji garancija da do tih ometanja neće doći kod određenih instalacija.

Možete utvrditi da li Vaš računarski sistem stvara smetnje tako što ćete ga isključiti. Ako smetnje prestanu, verovatno ih je izazivao računar ili neka od njegovih komponenti. Ako Vaš računarski sistem izaziva smetnje po radio i televizijski prijem, pokušajte da sredite na sledeće načine:

- Isključite televizijsku ili radio antenu dok smetnje ne prestanu.
- Pomerite računar tako da bude sa druge strane televizora ili radija.
- Pomerite računar još dalje od televizora ili radija.
- Uključite računar u utičnicu koja je na različitom električnom kolu od one na kojoj je utičnica televizora ili radija. (To jest, učinite da računar i televizor ili radio budu na utičnicama sa različitim osiguračima.)

Ako je potrebno, nazovite Apple ili ovlašćenog servisera za Apple. Pogledajte informacije o usluzi i podršci koju ste dobili uz Vaš Apple uređaj. Ili, konsultujte iskusnog električara za radio/televiziju radi dodatnih saveta.

Važno: Promene i modifikacije na ovom uređaju koje nisu dozvoljene od strane Apple Inc. mogu učiniti da uređaj prestane da zadovoljava EMC odredbe i time izgubite mogućnost upravljanja samim uređajem.

Ovaj uređaj je pokazao da zadovoljava EMC odredbe za uslove koji uključuju rad sa odgovarajućim perifernim uređajima i zaštićenim kablovima između komponenti sistema. Važno je da koristite odgovarajuće periferne uređaje i zaštićene kablove (uključujući kablove za Ethernet mrežu) između komponenti sistema da bi smanjili šansu za izazivanje smetnji radija, televizijskih setova i drugih električnih uređaja.

Odgovorno lice (samo za pitanja u vezi FCC-a):

Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 91-1EMC
Cupertino, CA 95014

Odredbe kanadske industrije

Ovaj uređaj zadovoljava odeljak 15 FCC pravila. Rad uređaja obavezan je da ispunи sledeća dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne sme da izazove štetne smetnje, i (2) Ovaj uređaj mora da prihvati svaku vrstu smetnji koju prima, uključujući smetnje koje mogu da izazovu neželjene efekte po rad uređaja. Pogledajte uputstva ako sumnjate da izaziva smetnje po tele-vizijski i radio prijem.

Evropska zajednica

Ovaj uređaji zadovoljava direktive R&TTE .

Kopija EU Declaration of Conformity dostupna je online na www.apple.com/euro/compliance.

**Zamena baterije**

Litijum-jonsku bateriju u iPod-u nano treba da zameni samo Apple-ove autorizovani provajder usluga, i ona mora biti reciklirana ili odložena odvojeno od kućnog otpada. Za više informacija o reciklaži baterija i zameni, posetite www.apple.com/batteries.

Informacije o odlaganju i recikliranju

Ovaj simbol označava da se proizvod mora pravilno odložiti u skladu sa lokalnim zakonima i odredbama. Kad Vaš proizvod dostigne kraj svog radnog veka, kontaktirajte kompaniju Apple ili lokalne nadležne institucije kako biste se informisali o mogućnostima recikliranja.

Za informacije o programu recikliranja kompanije Apple posetite www.apple.com/environment/recycling.

Evropska Unija - informacije o odlaganju baterija i elektronskih uređaja

Simbol iznad označava da Vaš uređaj mora biti odložen u skladu sa važećim zakonima i regulacijama, odvojeno od uobičajenog kućnog otpada. Kada ovaj uređaj dostigne kraj svog radnog veka, odnesite ga na mesto za otpad koji su namenile lokalne vlasti. Neka mesta za ot-pad primaju uređaje bez naknade. Zasebno odlaganje Vašeg uređaja na pravi način pomoći će da se sačuvaju resursi od kojih je napravljen i da se zaštiti ljudsko zdravlje i životna sredina.

Apple i okolina

Ovde u Apple-u, preuzimamo odgovornost da minimizujemo uticaj na životnu sredinu našim operacijama i proizvodima.

Za više informacija posetite www.apple.com/environment.

 Apple Inc.

© 2012 Apple Inc. Sva prava zadržana.

Apple, Apple logo, Finder, iLife, iMovie, iPod, iPhone, iPhoto, iPod nano, iTunes, Mac, Macintosh, Mac OS, OS X, i Made for iPod logo su zaštitni znaci kompanije Apple Inc., registrovani u SAD i drugim zemljama.

Multi-Touch i EarPods su zaštitni znaci kompanije Apple Inc.

iTunes Store je usluga kompanije Apple Inc., registrovana u SAD i drugim zemljama.

NIKE i Swoosh design su zaštitni znaci kompanije NIKE, Inc. i koriste se pod licencom.

The Bluetooth® reč i logo su registrovani zaštitni znaci kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svaka njihova upotreba od strane kompanije Apple Inc. je pod licencom.

Druge kompanije i imena proizvoda koja se pominju su zaštitni znaci njihovih kompanija.

Pominjanje third-party proizvođača je samo informaciono, i nisu preporuke i reklame. Apple ne preuzima odgovornost za performanse i upotrebu ovih proizvoda. Svi sporazumi i garancije, ako ih ima, su isključivo između prodavaca i korisnika.

Sve je učinjeno da informacije u ovom uputstvu budu tačne. Apple nije odgovoran za štamparske i pravopisne greške.

019-2342/2012-09

Kraj prevoda

Potvrđujem da ovaj prevod na srpskom jeziku potpuno odgovara originalu koji je sastavljen na engleskom jeziku.

Emilija Tomović, sudski prevodilac za engleski jezik Beograd.

Broj sudskog rešenja o imenovanju: 740-06-190/97-18 Imenovanje je stalno: od 10.06.1997. god.